

SHARP®

冷凍冷蔵庫

形名

エス ジェイ エイチ プイ ジェイ

SJ-HV46J

取扱説明書



除菌イオン

プラズマクラスターイオン®による空気浄化

プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

愛情ホット庫



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

お使いになる前に

使いかた

お手入れ

困ったとき・活用ガイド

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



冷凍冷蔵庫 SJ-HV46J

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

できるだけすき間をあけて据え付ける！
すき間が少ないと放熱の効率が悪くなり余
分な電気を消費します。

ドアの開閉はできるだけすばやく！
開けている間は、庫内の温度が上がりつづ
け余分な電気を消費します。

よく冷ましてから！
熱いものは、室温まで冷ましてから保存し
ましょう。(保温・あら熱とり機能使用時を除く)

詰め込みすぎない！

冷気の流れが悪くなるので、庫内を十分に冷や
すまで時間がかかり、余分な電気を消費します。

直射日光やガスコンロから遠ざけて！
冷蔵庫の周囲温度が高くなると、余分な電
気を消費します。

こんな冷蔵庫です

キッチンに除菌イオン

キッチンプラスマクラスターイオン

キッチン(冷蔵庫周辺の約3畳)に浮遊する
「カビ菌」の増殖を抑制します。*

- * ●試験機関：(財)石川県予防医学協会
●測定方法：キッチンプラスマクラスターイオン運
転時の気中浮遊菌数を、エアースンプラー
にて測定。
●除菌方法：プラスマクラスターイオンを空中に放出。

冷蔵庫内にクリーンな冷気

プラスマクラスターイオン

+ ハニカム抗菌脱臭触媒


- 冷蔵庫内にも、プラスマクラスターイオンを放出します。
- 抗菌脱臭触媒は、冷気の通路に設置しています。
操作、お手入れの必要はありません。
(野菜室は直接冷気が出入りしないので、抗菌脱臭は
はたらきません)

7種類の使い方でくらし広がる
**保温機能/あら熱とり
機能付き 切替室**

- 保温機能で夕食や夜食を温か
いまま保存できます。
- あら熱とり機能で、すばやく
冷まして調理の効率アップ。
- 食品に合わせ、ワイン・冷蔵
・チルド・ソフト冷凍・冷凍
の5種類の温度帯から選ば
ます。

タテ収納&コメ収納の
タテ収納・区分け野菜室

野菜を区分して、立てて保存。
上段と下2段、ふたつの温度帯
で保存します。

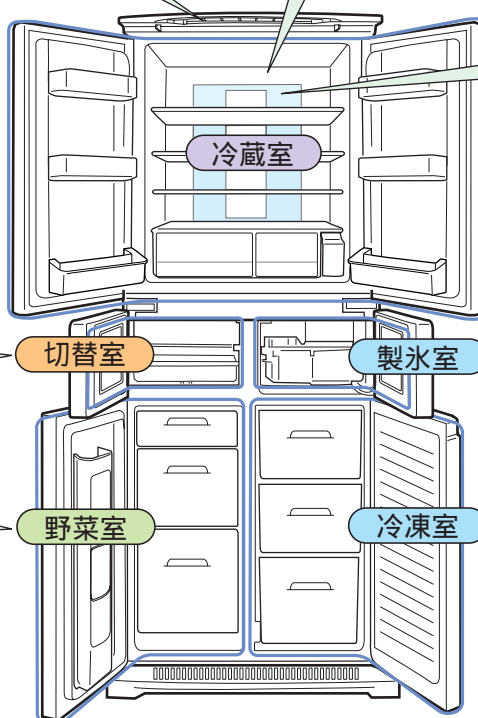

潤いそのまんまの
冷却パネル(冷蔵室)

庫内温度のムラを少なく
保ちます。
●冷却パネルの"間接"冷却
方式で、風を当てずに食
品を包み込むようにやさ
しく冷やします。

浄水(鉛除去)フィルター付き
**ダイレクト給水
自動製氷**

- 水道水に含まれる鉛を
低減させます。
- おいそぎ製氷機能もあ
ります。

冷気もれを知らせる **ドア閉め忘れ防止ブザー**

ドアを開けていると1分後と2分後にピピッ(各1回)、3分を過ぎるとピピピッ、ピピピッ... (繰り返し)

- ドアを閉めると止まります。●冷凍室、野菜室にはありません。●ドアがわずかしき開いていないときは鳴りません。

お使いになる前に

重要な内容
です！

● こんな冷蔵庫です ● 脱臭 ● ドア閉め忘れ防止ブザー	2
● 安全上のご注意	4
● 据え付ける	7
● 使いはじめの準備をする ● アースについて	8
● 使いはじめによくある「こんな疑問？」	8
● 食品を上手に保存するポイント	9

使いかた

切替室
とは？

氷を
つくるう！

● 庫内操作パネルの説明	10
● 留守中に節電する(留守節電)	10
● 温度調節をする	11
● プラズマクラスターイオン(庫内・キッチン)	12
● 切替室 ● 操作部・庫内の説明	14
● 保温	16
● あら熱とり	18
● 温度帯の切替	19
● 冷蔵室	20
● 冷凍室	22
● 食品をすばやく凍らせる(おいそぎ冷凍)	23
● 低温で冷凍保存する(低温冷凍)	23
● 製氷室(自動製氷)	24
● 氷をつくる	25
● 急いで氷をつくる(おいそぎ製氷)	25
● 自動製氷を停止する	26
● 製氷皿を清掃する ● 製氷皿を空にする	26
● 野菜室	27

お手入れ

汚れがひどく
なる前に！

● 付属品のはずしかたと取り付けかた	28
● 冷蔵庫のお手入れ ● 庫内灯の交換	30
● 自動製氷のお手入れ	31
	32

困ったとき・活用ガイド

おかしいな？
と思ったら

● 故障かな？	33
● 保証とアフターサービス	38
● お客様ご相談窓口のご案内	39
● 仕様 ● 消費電力量について ● 付属品 ● 別売品	40
● 除霜運転について ● 冷凍室の性能	40
● 冷蔵庫活用ガイド ① こんな食品を保存します	41
② ホームフリージングのコツ	42
③ 野菜のかしこい保存のしかた	43
④ 保存期間の目安	43
● こんなときは ● 移動/運搬(引っ越し)	44
● 長期間使わない ● 停電	44
● 切替室ドアのランプ点灯位置が次々と移動している	44

ノンフロン冷凍冷蔵庫です

- この冷凍冷蔵庫は、ノンフロンタイプの冷媒と断熱発泡ガスを使用しています。

(・冷媒……………イソブタン
・断熱発泡ガス…シクロペンタン)

これらは、オゾン層を破壊せず地球温暖化に対する影響が極めて少ない、地球環境にやさしい物質です。

- イソブタン冷媒は、可燃性ですが、「冷却回路」に密封されており、通常のご使用において漏れ出すことはありません。

万一、誤って冷却回路を傷付けたときは…

1. 火気(電気製品も)の使用をさける。
2. 窓を開け換気をする。
3. お買いあげの販売店に連絡する。






安全上のご注意

この説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。


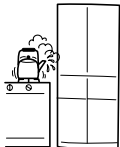

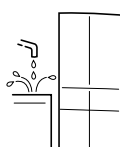


警告

漏電・感電・発火・火災・爆発を防ぐため




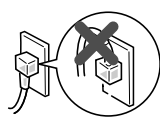

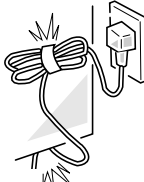

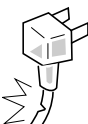



● 冷媒について 可燃性ガスを使用しています。次のことにご注意ください。

<p> 冷蔵庫本体の冷却回路(配管)を傷付けない 冷媒が漏れたすと、発火・爆発のおそれがあります。</p>	<p> 必ず実施 冷却回路(配管)を傷付けたときは、コンセントには手を触れず、次のことをする 発火・爆発のおそれがあります。</p>
<p> 庫内では電気製品を使用しない 冷媒が漏れていると電気製品の接点の火花で発火・爆発のおそれがあります。</p>	<p>●火気の使用をさける。 ●窓を開けて換気する。 (換気扇は、「入・切」しない) ●お買いあげの販売店に連絡する。</p>
<p> 冷蔵庫の通気口や、周囲のすき間はふさがらない 冷媒が漏れたときに滞留し、発火・爆発のおそれがあります。</p>	<p> 必ず実施 庫内灯は指定の定格を使う 定格以外を使うと火災の原因になります。</p>



● 据え付けるとき

<p> 禁止 湿気の多い所へ据え付け ない 絶縁が悪くなり、 漏電の原因にな ります。</p> 	<p> 水濡れ禁止 水をかけない・水がかか る所に据え付け ない 絶縁が悪くなり、 感電・火災の原 因になります。</p> 	<p> アース接続 アースを確実にする 漏電時の感電・ 故障防止のため。 湿気・水気のある 洗い場などには必 ず必要です。</p>  <p>アース</p>
--	---	---

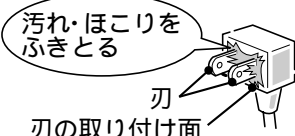


● 電源や電源プラグ・コードは

<p> 禁止 交流100V以外では使わ ない 感電・火災の原因にな ります。</p>	<p> 禁止 電源コードに無理な力をか ける・重い物をのせる・変 形させる・束ねるなどはし ない</p>	<p> 必ず実施 電源プラグはコードを下 向きにし、根元まで確実に コードに無理な力がかか ったり、水がコードを伝 って電源プラグに流れこむ ことを防ぐためです。</p> 
<p> 禁止 電源プラグを冷蔵庫で押し 付け ない プラグが傷付き、過熱・発 火の原因になります。</p>	<p>電源コードが 破損し、感電・ 火災の原因に なります。</p> 	
<p> 禁止 傷んだ電源コードや電源プ ラグ・ゆるんだコンセント は使わない 感電・ショート・ 発火の原因にな ります。</p> 	<p> 必ず実施 コンセントは専用で (15A以上) タコ足配線は過熱・発火 の原因になります。</p>	<p> 必ず実施 電源プラグの刃・刃の取り 付け面に付いたほこりは、 定期的にはふきとる 火災防止のためです。</p>  <p>汚れ・ほこりを ふきとる 刃 刃の取り付け面</p>

区分

 警告	無視すると人が死亡または重傷を負うおそれがある内容。
 注意	無視すると人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容。

図記号の意味

 記号	気をつける必要があることを表す。
 記号	してはいけないことを表す。
 記号	しなければならないことを表す。

けが・事故・家具の破損を防ぐため

● ふだんの使用のとき




引火しやすい物はいれない
爆発のおそれがあります。

- ・プロパンガス
- ・ライター用ガス
- ・アルコール
- ・シンナー
- ・ベンジン
- ・スプレー
- ・接着剤など




水を入れた容器はのせない
こぼれると絶縁が悪くなり、感電・火災の原因になります。


● もしものとき



改造しない
修理技術者以外は、分解・修理しない
火災・感電・けがの原因になります。




都市ガスなどが漏れていたら冷蔵庫やコンセントには手を触れず、窓を開け換気する
引火・爆発防止のためです。




異常(こげくさいにおいなど)を感じたら電源プラグを抜き運転を中止する
感電・火災防止のためです。修理は販売店にご相談ください。

● お手入れのとき




庫内灯の交換や冷蔵庫のお手入れは、電源プラグを抜いてから
ただしぬれた手では抜き差ししない
感電防止のためです。

● 冷蔵庫上部について




冷蔵庫の上に物をのせない
ドアの開閉などで落下すると、けがのおそれがあります。

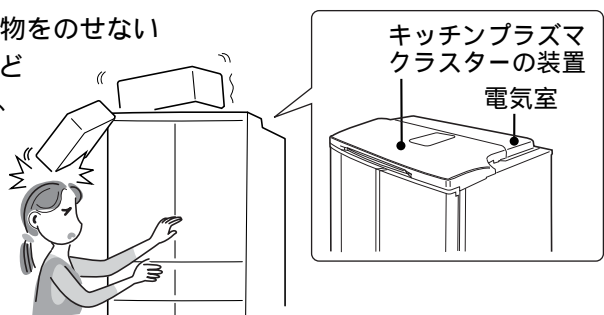


キッチンプラズマクラスターの装置
電気室


● ふだんの使用のとき




温度管理が難しい物は保存しない(学術試料・薬品など)
変質のおそれがあります。医薬品は変質すると危険です。家庭用冷蔵庫では温度管理の難しいものは保存できません。




いっぱい引き出したケースに、重みをかけない
ケースが変形して落ち、けがのおそれがあります。



冷蔵庫にのらない、ぶらさがらない
冷蔵庫が倒れる、部品が割れる、ドアやケースに手をはさむなど、けがのおそれがあります。




自動製氷機の機械部(貯氷ケースの上方)に手を触れない
製氷皿が回転したとき、けがのおそれがあります。



保温中や直後・あら熱とり中は、お子様に切替室内の食品や容器・棚などをさわらせない
火傷をすることがあります。


● 据え付けるとき




転倒防止用ベルト(別売品)などで冷蔵庫の転倒防止をする
地震などの冷蔵庫転倒によるけが防止のためです。
お買いあげの販売店にご相談ください。

7 ページ

● 廃棄するとき



リサイクル処理などのため一時的に冷蔵庫を保管され、もし幼児閉じ込めのおそれがある場合は、ドアパッキングをはずす。

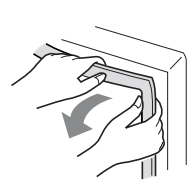

... 安全上のご注意


⚠ 注 意

漏電・感電・発火・火災・爆発を防ぐため

● 電源や電源プラグ・コードは



電源コードを持って電源プラグを抜かない
コードが傷み、感電・ショート・発火の原因になります。

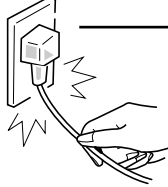

● 長期間使用しないとき



長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
プラグを抜く 絶縁劣化による感電・漏電・火災防止のためです。


けが・事故・家具の破損を防ぐため

● 据え付けるとき



必ず実施

水平で丈夫な所へ不安定な場所へ据え付けると、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れるおそれがあります。



● 移動・運搬のとき



禁止

傷付きやすい床では、移動用車輪を使用しない
床を傷付けるおそれがあります。あらかじめ毛布などを敷きます。



必ず実施

移動時は重いのでしっかり持つ
(移動用取っ手などを利用)
持ちかたが悪いと手がずべり、けがのおそれがあります。

44ページ

● ふだんの使用のとき




禁止

冷凍室や切替室(冷凍・ソフト冷凍のとき)にびん類を入れない
中身が凍ると割れ、けがのおそれがあります。



接触禁止

冷蔵庫の下に手を入れない
(とくにお子様に注意)
発熱部で火傷をしたり部品に触れけがのおそれがあります。

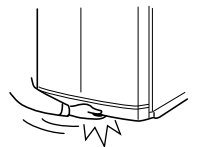

禁止

棚やケースを強く引き出さない
棚の食品の落下やケースのはずれでけがのおそれがあります。



必ず実施

いやなにおいがしたり、変質・腐敗した食品は捨てる
食中毒の原因となります。冷蔵庫で保存中でも食品の品質は低下します。



接触禁止

冷凍室や切替室(冷凍・ソフト冷凍のとき)内の食品・容器にぬれた手で触れない
(とくに金属製容器)
凍傷になることがあります。




必ず実施

ドアを開閉するときは、他の人が冷蔵庫に触れていないか確かめる
指をはさむとけがのおそれがあります。

こんなことにもご注意ください

■ 指をはさまないでください

ドアの取っ手を正しく持たないと指をはさみ、けがのおそれがあります。

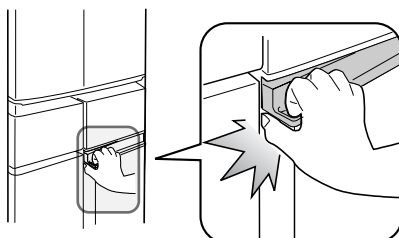

■ ドアの下部で頭などをぶつけない

(お子様にも注意)



据え付ける

1 場所を決める

△ 注意 水平で丈夫な所 ...きしむ床などはさける。


熱気・湿気の少ない所 ...ガスコンロの横などはさける。

直射日光の当たらない所 ...直射日光はプラスチック部分の変色の原因にもなります。

テレビ・ラジオから離れた所 ...近くのラジオ・テレビなどに雑音や映像の乱れが出ることがあります。(冷蔵庫にアースをしていないと、雑音が大きくなることがあります)

次の場所には丈夫な板を敷く

- じゅうたん・たたみ・塩化ビニル製の床材など、熱で変色するおそれがある床材。
- じゅうたんなど、底の吸込口を、ふさぐおそれのあるもの。

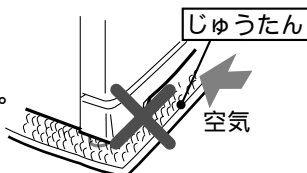


ご注意

- 放熱による空気の流れて周囲の壁が汚れることがあります。汚れがとれにくい壁には、近づけないでください。

2 放熱スペースをあける

すき間が少ないと、冷却力が低下し電気代のムダになります。

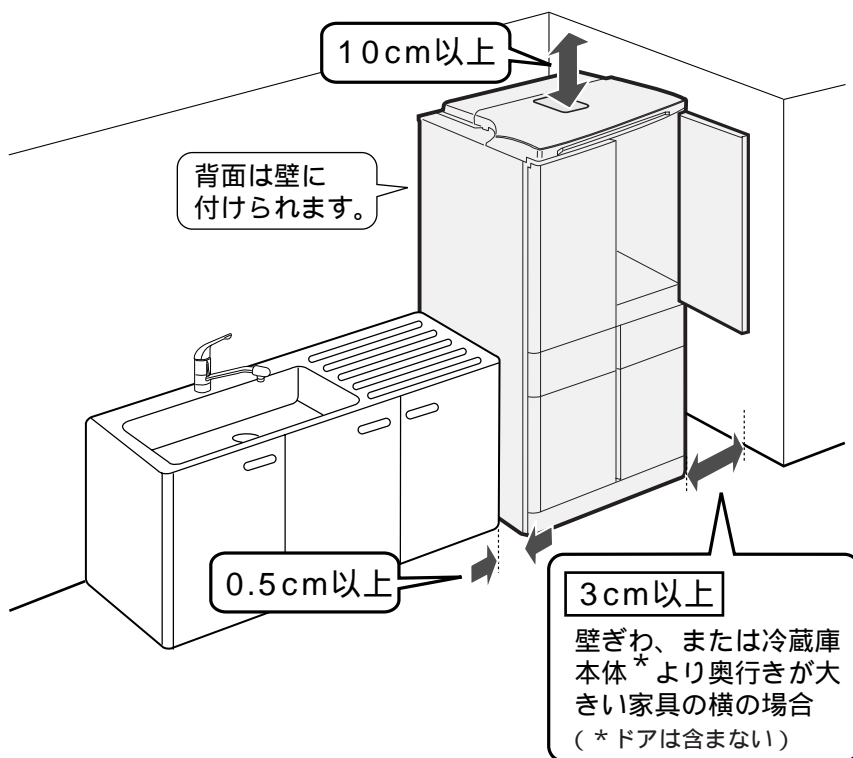


- 背面が壁などに触れ振動音がするときや壁材などが変色するおそれがあるときは少し離してください。
- 左右のすき間が十分に(両方0.5cm程度しか)とれないときは、背面に1cm以上のすき間をあけることをおすすめします。

ご注意

- 冷蔵庫の上には、物をのせない。
 - 上部にはキッチンプラズマクラスターイオンの装置や電気室があります。物をのせると、装置の破損の原因になります。
 - 天面フィルターのお手入れ時にもすき間は必要です。

キッチンプラズマ 天面フィルター
クラスターの装置

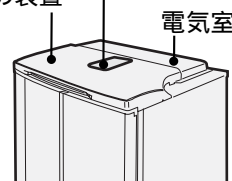


- ドアが十分に開かないと、庫内のケースなどが引き出せないことがあります。



3 地震にそなえる

△ 警告 地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する


転倒防止用ベルト
(別売品 **40ページ**)

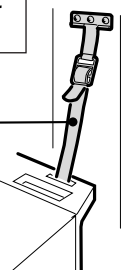

4 調節脚で水平に固定する

不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。


- ① ベースカバーを手前に引いてはずす。
- ② 左右の調節脚を床に付くまで回す。
(水平になるよう調節する)
- ③ ベースカバーを取り付ける。

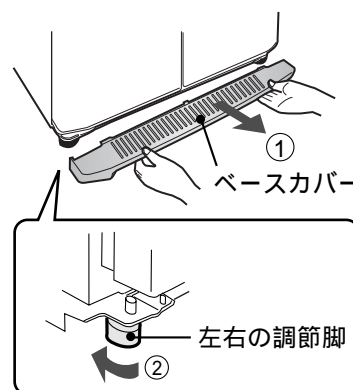

使いはじめての準備をする

1 庫内をふく

柔らかい布にぬるま湯を含ませてふく。

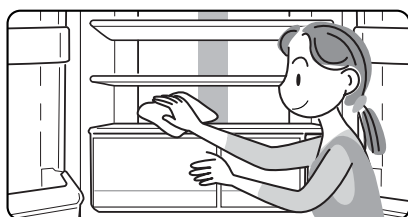


2 電源プラグを差し込む

(据え付け直後に差し込んでください)

⚠ 警告

- 交流100V
- コードを下向きに
- 根元まで確実に

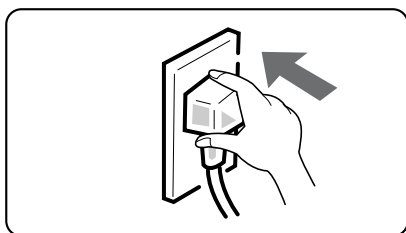

- ドアを開けたまま電源を入ると電子音が鳴りますが、ドアを閉めると止まりしばらくすると運転を始めます。
- はじめは大きい運転音がしますが、異常ではありません。庫内が冷えるにしたがい小さくなります。

アースについて

万一の感電防止のため、アースすることをおすすめします。


⚠ 警告

湿気・水気のある洗い場などには必ずアースが必要。


- アース線はアース用ネジとコンセントのアース端子に接続します。
- アース端子がないとき
お買いあげの販売店または、電気工事店に、アース工事(D種接地工事・有料)をご依頼ください。



アース線接続

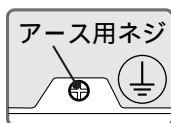


アース端子

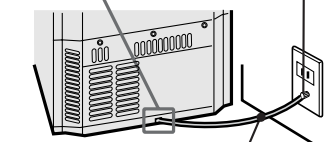

アース線(別売品 40ページ)

- 切替室ドアの「冷蔵」ランプが点灯します。

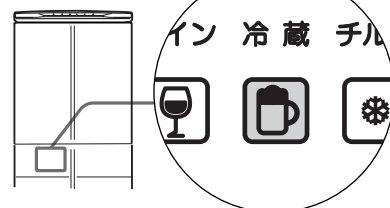

ランプ点灯位置が次々と移動している場合は、店頭展示用の設定になっています。解除してください。

- 解除方法 44ページ


- アース線を接続してはいけない所
 - 水道管
 - ガス管(爆発の危険がある)
 - 避雷針(雷の電流が流れて危険)
- 水気が多い所に据え付ける場合は、漏電しゃ断器の設置も義務づけられています。
お買いあげの販売店または電気工事店に、ご相談ください。
- 市販アース線を使うときは、銅線直径1.6mmのものを求めください。

使いはじめてによくある「こんな疑問？」にお答えします

Q 左右のドア位置がずれているとき

- 床が水平でない場合、ドア位置がずれる場合があります。調節脚で調整してください。


左のドアが上がるとき



右側の調節脚を出す。
(反対側の調節脚が浮くくらいまで)

右のドアが上がるとき
左側の調節脚を出してください。

- 床が水平でないため冷蔵庫が後ろに傾いている場合、ドア開閉が重くなります。冷蔵庫後側と床の間に板(広めのもの)などを敷いて調整してください。

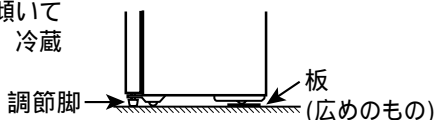


Q 庫内がにおう

プラスチックのにおいのせいです。庫内が冷えるとしだいに消えます。

Q ドアを開けると、バキッポコッと音がる

ドアを開けると、庫内の温度が変化して部品がきしみ、音がします。また冷却中にも庫内の温度が変化するため、同様の音がすることがあります。これらの音は異常ではありません。

- 3 切替室の温度帯を選ぶ**
 最初は「冷蔵」温度帯になっています。
 (切り替えかた **19ページ**)

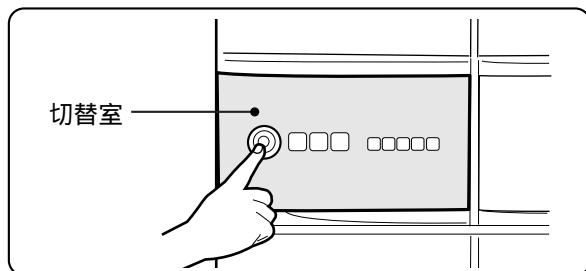

- 4 庫内が冷えたら食品を入れる**

庫内が冷えるまで
 通常2～3時間 夏場約10時間
 最初の氷ができるまで
 通常6～8時間 夏場約24時間 かります。

なるべくドアを開けないで待ちましょう。

- 周囲温度によりさらに時間がかかることがあります。
- 庫内が冷える前に食品を入れると冷えるまでに時間がかかったり食品が傷むことがあります。

食品を上手に保存するポイント

密封する

ラップ・容器を利用する。乾燥やにおい移りを防ぎます。


においが移りやすい食品	牛乳・豆腐など
においを移しやすい食品	らっきょう・たくあん・ぎょうざなど

冷ます (保温、あら熱とり時を除く)

熱いままでは庫内の温度が上がります。また他の食品に悪影響をおよぼします。


冷気の流れをスムーズにする

食品は間隔をあけて置く。

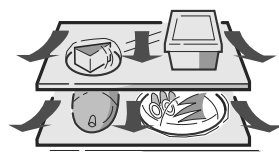

吹出口や吸込口を食品や袋などでふさがない

- とくにチルドケース奥の吹出口がふさがっているとチルドケースが十分に冷えない原因になります。チルドケースの高さより高く食品を積まないでください。
- 吹出口付近は温度が低くなることがあるので、水気の多い食品は凍りやすくなります。

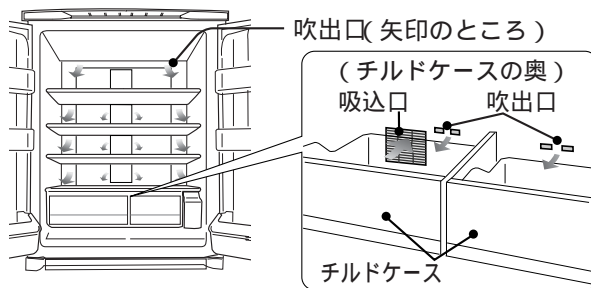

Q なかなか冷えてこない


電源を入れてから庫内が冷えるまで通常約2～3時間、夏場は約10時間程度かかることがあります。なるべくドアを開けずにお待ちください。

- 切替室ドアのランプ点灯位置が次々と移動している場合
 ...店頭展示用の設定になっています。
 解除方法 **44ページ**


Q 冷蔵庫の前面・側面・背面が熱い

庫内で食品を冷却(熱を吸収)し、吸収した熱を放熱パイプから庫外へ逃がしているからです。放熱パイプや結露防止ヒーターは、冷蔵庫外側の露付きを防ぐ役割もしています。

使いはじめや夏場は、手で触れるとかなり熱く感じますが、異常ではありません。食品の保存には影響ありません。

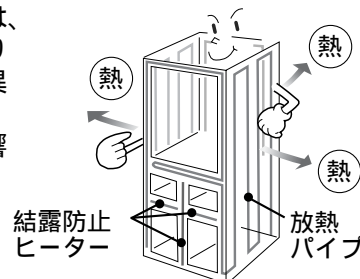

庫内操作パネルの説明

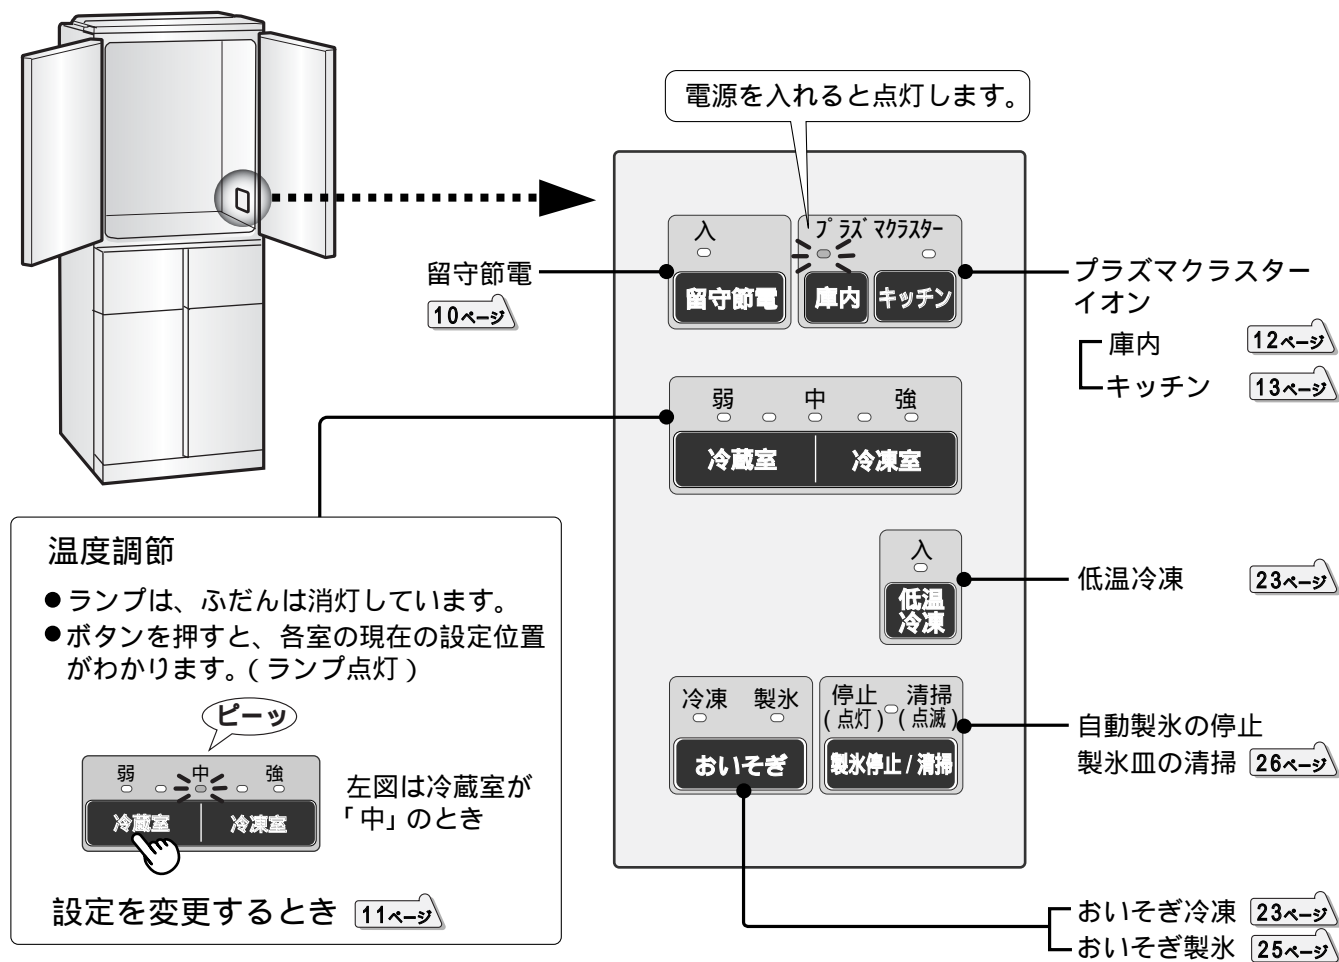

留守中に節電する

操作方法

「留守節電」を押す。
ランプが点灯し、留守節電運転を始めます。



運転を止めるとき

「留守節電」をもう一度押す。(ランプ消灯)

- 上記操作をしない場合でも、冷蔵室・切替室・製氷室ドアの開閉回数が合計3回になると、自動的に留守節電を解除します。

留守節電運転

圧縮機の運転時間をおさえ、除霜を効率的な周期でおこないます。
約10%の消費電力量を節電できます。

- 旅行や帰省、お出かけ、就寝時に利用ください。

お知らせ


- おいそぎ運転中に設定した場合は、おいそぎ運転終了後に節電運転を始めます。
- 留守節電運転中はキッチンプラスマクラスターイオンのイルミネーションを消灯します。
切替室ドアのランプは消灯しません。

温度調節をする


とくに冷え具合を変えたいときのみ、調節します。(ふだんは調節する必要ありません)

操作方法 (冷蔵室の場合)

1 「冷蔵室」を押す。
冷蔵室の現在の設定位置が点灯します。

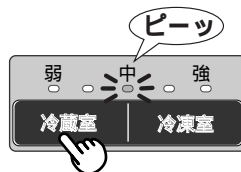

2 「冷蔵室」を数回押し、設定位置を決める。
押すごとに、ランプ点灯位置が移動します。

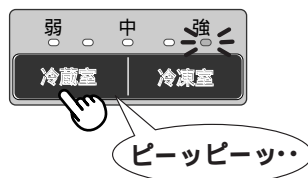


3 約5秒後、ランプが消灯します。
(設定完了)


● 9段階調節(通常5段階)もできます。

1 「冷蔵室」を押す。

2 「冷蔵室」と「おいそぎ」を同時に4秒以上押す。
9段階モードになります。
(ランプ点灯位置がいったん「中」に戻ります)

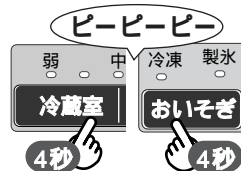

3 「冷蔵室」を数回押し、設定位置を決める。
ランプ点灯位置は押すごとに右のように移動します。

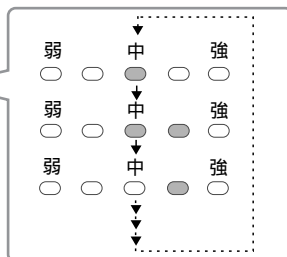

4 約5秒後、ランプが消灯します。(設定完了)

5段階調節に戻すときも同じ方法です。

温度の目安 (表示の温度は周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度。)


冷蔵室温度調節	弱	中	強
冷蔵室	中より 約3～4℃ 高め	約3～5℃	中より 約2～3℃ 低め
冷凍室温度調節	弱	中	強
冷凍室・製氷室	中より 約3℃ 高め	約-18℃～-20℃	中より 約3℃ 低め

チルドケース・野菜室・切替室の温度調節はできません。

- チルドケース・野菜室...冷蔵室の温度調節に合わせて変動します。
- 切替室(「冷凍」のとき) ...冷凍室の温度調節に合わせて変動します。
- 切替室(「ワイン」「冷蔵」「チルド」「ソフト冷凍」および「保温」のとき)...冷蔵室・冷凍室の温度調節に連動しません。

庫内温度を計るには

- 冷蔵庫用温度計(別売品)をご利用ください。 **40ページ**
一般の温度計と異なり、ドア開閉や冷気の温度の影響を受けにくいので、食品温度に近い温度を示すことが可能です。
測定範囲：約-30℃～約30℃
● 冷凍室は計れます。
● 保温中の切替室は計れません。



- 一般のアルコール温度計で計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に、約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に浸しておきます。

プラズマクラスターイオン


庫内用・キッチン用の2つのプラズマクラスターイオンの装置を搭載しています。

庫内 プラズマクラスターイオン

プラズマクラスターイオンを冷蔵室内に放出。冷蔵室内の冷気は、切替室・冷凍室・製氷室を循環します。野菜室は密閉構造のため効果は及びません。

操作は不要

冷蔵庫の電源を入れると、運転を始めます。
ふだんは止める必要はありません。

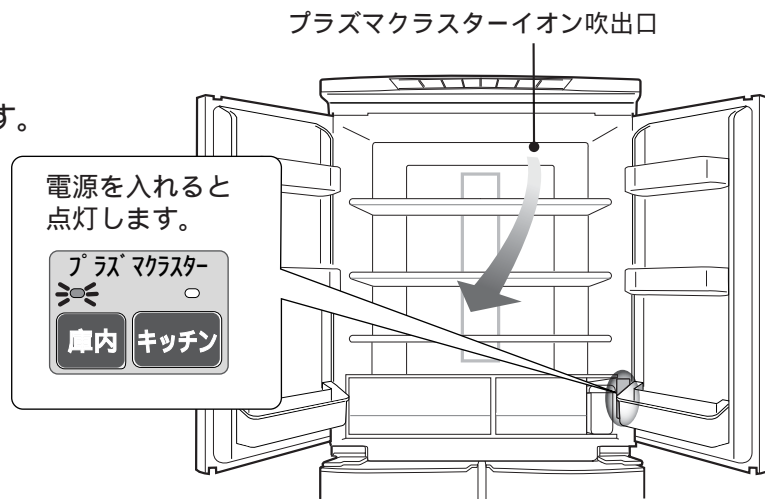

運転を止めるとき

「庫内」を押す。
ランプが消灯し、プラズマクラスターイオン
運転が停止します。


再び運転するとき

もう一度「庫内」を押す。
ランプが点灯します。



プラズマクラスターイオンについて

プラスイオンとマイナスイオンの集合体である「プラズマクラスターイオン」(本書ではクラスターイオンと略)を出しています。「クラスターイオン」は、空気中に浮遊する「カビ菌」の増殖を抑制するはたらきをします。

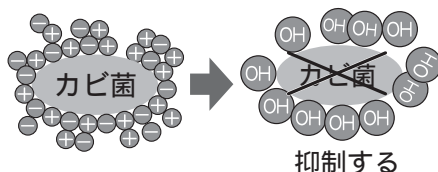

部品の交換などは不要です。

クラスターイオンは、空気中の水分子(H_2O)と酸素分子(O_2)から生成しています。定期的に交換する部品はありません。

人体への影響は


クラスターイオンは、自然界にごく普通に存在する水と酸素の分子からつくるイオンで構成されているので、人体には影響ありません。(オゾンが微量に発生しますが、人体への影響のない程度の量です)

お知らせ

- 運転中はジジジ...という音がします。
クラスターイオンを放出する音で異常ではありません。また、キッチンプラズマクラスターイオンは、キッチンの湿度によって音の大きさが変わることがあります。

キッチン プラズマクラスターイオン

キッチン(冷蔵庫周辺の約3畳)にプラズマクラスターイオンを放出します。

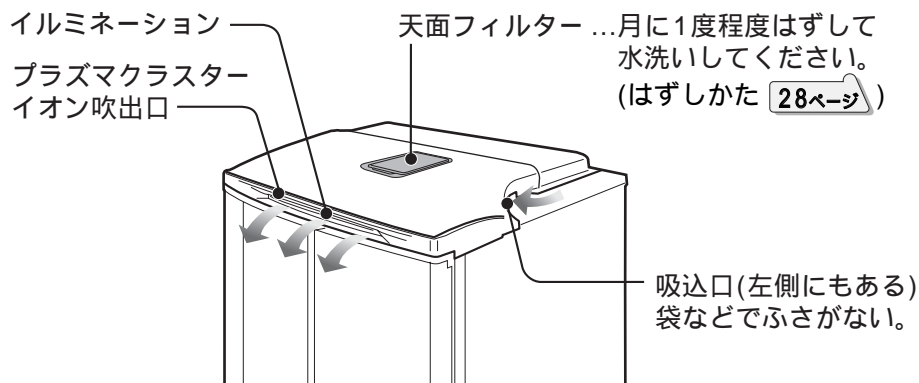

操作方法 (最初は運転していません)

「キッチン」を押す。

操作パネルのランプと、天面のイルミネーションが点灯し、運転を始めます。



運転を止めるとき

「キッチン」をもう一度押す。

ランプと天面のイルミネーションが消灯します。

風量を強くするとき (約2時間、風量「強」で運転します)

キッチンプラズマクラスターイオン運転中に

「キッチン」を4秒以上押す。

(ランプがいったん消えますが、
そのまま押し続けてください。)




イルミネーションだけを消すとき

キッチンプラズマクラスターイオン運転中に

「留守節電」を4秒以上押す。

(留守節電「入」ランプがいったん点灯しますが、
そのまま押し続けてください。押しかたが短いと留守節電「入」状態になります。)

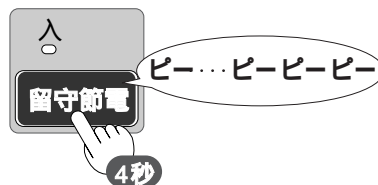


●再び点灯させるとき

もう一度同じ操作をする。

お知らせ

- 約2～6時間周期の間欠運転をします。そのため、ランプが点灯していても風が出ていないことがあります。異常ではありません。
- 風量「強」運転中にキッチンプラズマクラスターイオン運転を止めると、次回運転時は元の風量に戻ります。
- キッチンプラズマクラスターイオン運転を始めた最初の約5秒間と、風量「強」の約2時間は、イルミネーションが通常より明るくなります。

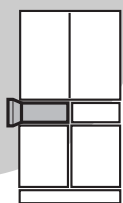

切替室

操作部・庫内の説明

切替室では、「保温」・「あら熱とり」・「温度帯の切替」ができます。

● 保温 16 ページ

食品を温かいまま保存できます。
4時間保温・8時間保温の2種類の設定ができます。

● あら熱とり 18 ページ

加熱した食品を急いで冷めたいときに使います。
食品が冷めたら、電子音で知らせます。

● 温度帯の切替 19 ページ

保存する食品に合わせて、ワイン・冷蔵・チルド・ソフト冷凍・冷凍の5種類の温度帯が選べます。
最初は「冷蔵」に設定されています。


(保温、あら熱とりをおこなうときは、切替室内の食品をすべて他室へ移動させてください)

操作部の説明

操作部はドア表面にあります。

電源を入れると点灯します。

操作方法はドアに貼付けのラベルにも記載しています。ラベルは必要でなくなったらはがしてください。

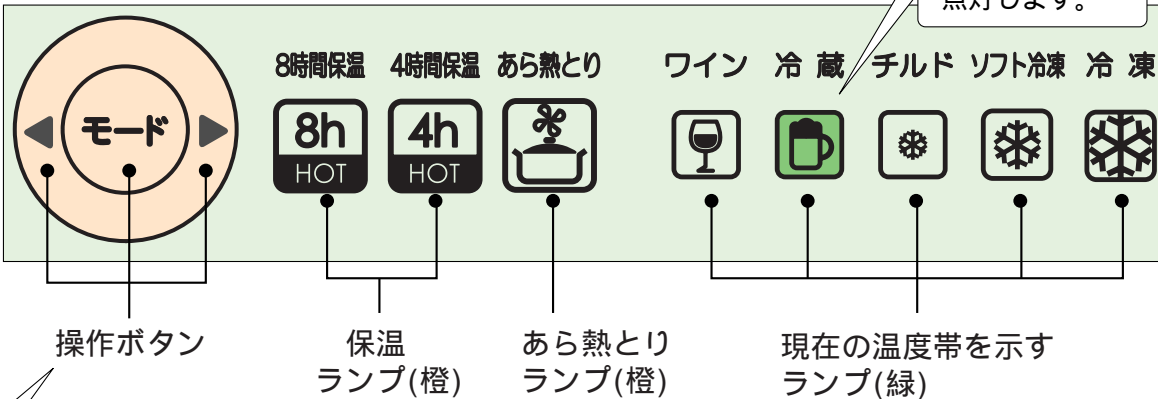


操作方法

1 スタート



(2秒以上押し)

2 選択



3 決定



- 「▶」を押すごとに、ランプは下図のように移動します。
(「◀」は、逆の順)



- 操作の途中で、ボタンの操作が約5秒間ないと、元の設定に戻ります。

夜間・留守時など

ランプを消すことができます

ランプ点灯状態で「▶」(右側)を4秒以上押し。


- 再び点灯させるとき
もう一度同じ操作をする。



お知らせ

- 消灯時も操作できます。操作をすると点灯します。


庫内の説明

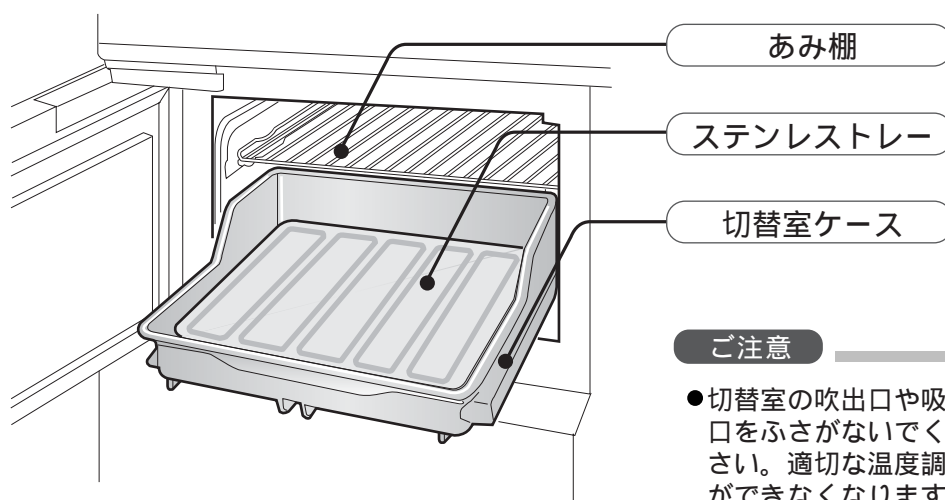


庫内の寸法

保温、あら熱とりをおこなうときは、次の寸法以内の皿・容器・鍋を使用ください。

切替室ケース

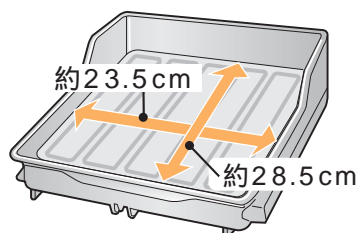


あみ棚

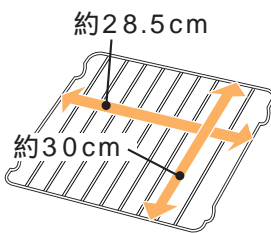


ご注意

- 切替室の吹出口や吸込口をふさがないでください。適切な温度調節ができなくなります。
- 保温運転中は、吹出口近くの温度が高くなるため、キッチンペーパーや布などがこげたり変色することがあります。
- 切替室ケース、ステンレストレーは必ず取り付け。
- 塩分を含む食品を直接置かない。ステンレストレー、あみ棚がさびることがあります。
- あみ棚は、食品の出し入れ時には引き出さない。あみ棚がはずれて食品落下の原因になります。

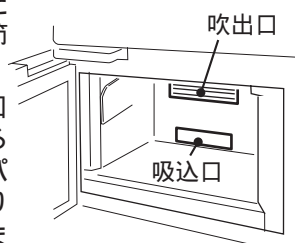


庫内の高さ


通常は

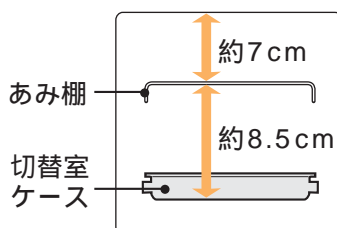

あみ棚を裏返すと...


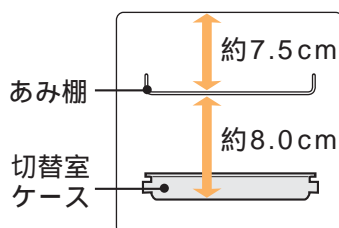


あみ棚をはずすと...

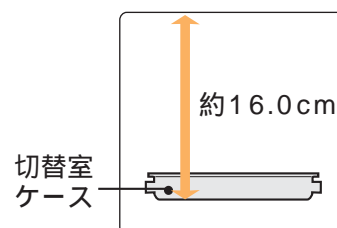


あみ棚を使用しないとき(あみ棚の収納)

- ① 切替室ケースを取り出し、
- ② あみ棚を切替室の底面に置く。
- ③ 切替室ケースを取り付ける。

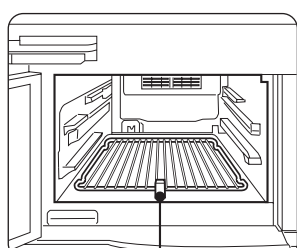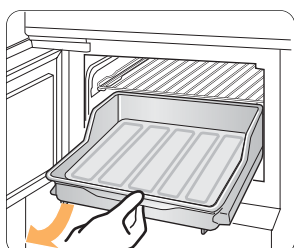

突起の奥側に

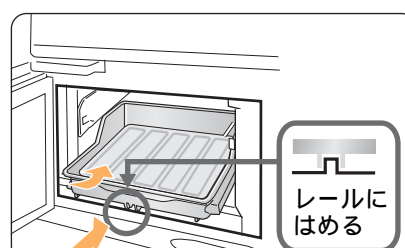

- 食品を温かいまま保存します。(庫内温度：約55℃)
- 4時間保温・8時間保温の2種類の設定ができます。
- 設定時間終了後は、自動的に「冷蔵」に切り替わります。

△ 警告

保温運転中および直後は、お子様に切替室内の食品や容器・棚などをさわらせない

庫内部品や食品、容器などが熱くなっているため、火傷をすることがあります。

お願い


- 食品の加熱・あたためはできません。
未加熱食品や一度さました食品を保温すると、細菌繁殖の原因になります。必ず加熱した温かい食品の保温にご使用ください。
- 保温する食品には、必ずラップやふたをする。
食品の乾燥・他室へのにおい移りを防ぎます。

操作方法

- 1 「モード」を2秒以上押す。
ランプが点滅します。




- 2 「◀」「▶」を押し、設定する時間を選ぶ。
押すごとにランプ点滅が移動します。

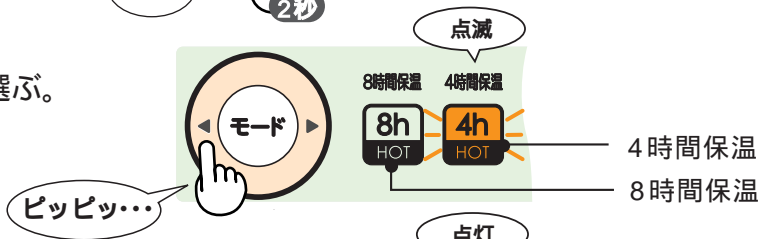

- 3 「モード」を押す。(設定完了)
選択したランプが点灯に変わります。


--- 庫内が温まるまでの時間 ---
設定前の温度帯が
・ワイン・冷蔵・チルドのとき...約30分
・ソフト冷凍・冷凍のとき...約40分
(周囲温度30℃、ドア開閉なしのとき)

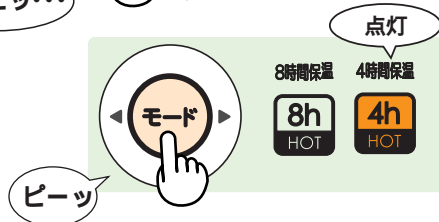


- 4 食品を切替室ケースに入れ保温。

--- 電気代について ---
・4時間保温...約5～6円
・8時間保温...約10～12円
料金単価22円/kWh(税込)で算出。


食品を取り出したら、保温を中止しましょう。

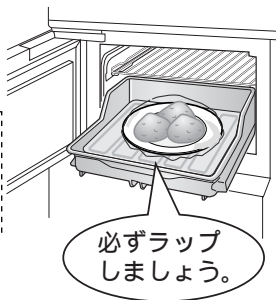

2皿のとき

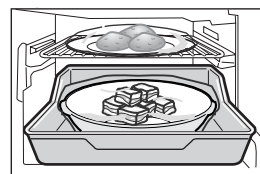

鍋や大きい容器のとき

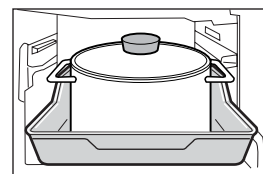


切替室ケースとあみ棚に。あみ棚をはずして。

15 ページ

設定した時間から、約4時間(または8時間)が経過したら自動終了。

ランプが「冷蔵」に変わります。

- 庫内が「冷蔵」温度帯に冷えるまではゆっくり点滅します。(約1～2時間)
- 食品を取り出さなかった場合は、そのまま冷蔵保存されます。

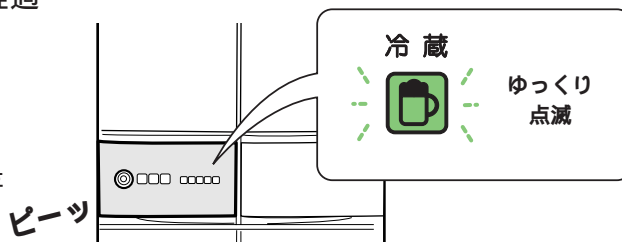


保温を中止するとき

「モード」を2秒以上押す。

ランプが「冷蔵」に変わります。(点灯)


- 庫内はすぐには冷蔵温度帯になりません。(約1時間かかります)

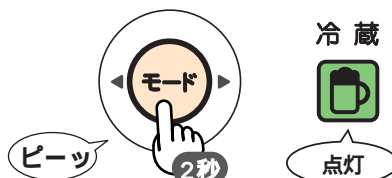

保温中に残り時間がわかります

保温運転中に「◀」(左側)を4秒以上押す。

アラーム音の鳴りかたで残り時間がわかります。

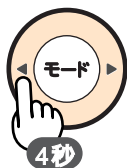

アラーム音	残り時間
ピー	10分未満
ピー、ピー	10分～30分
ピー、ピー、ピー	30分～60分
ピーーー(3秒間)	60分以上

お知らせ


8時間を越える保温はできません。8時間保温終了後は、約2時間たってから保温設定をしてください。(他室の温度上昇を防ぐためです)

- 8時間以内であれば、保温終了(中止)後すぐに保温設定ができます。


この場合、

- ・保温終了(中止)後15分以内に設定してください。15分を越えると約2時間設定できません。
- ・最初に保温を開始した時点から約8時間で自動終了します。

例1 4時間保温を中止して8時間保温に変更。

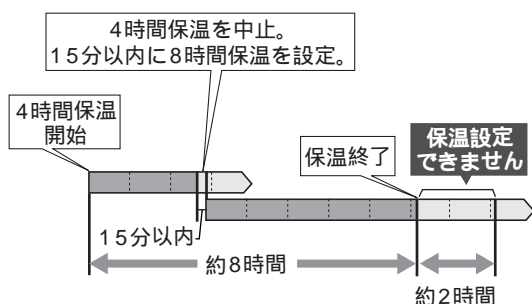

例2 4時間保温を終了後、あと4時間延長。

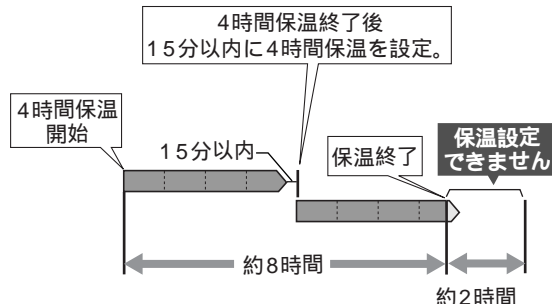

- 保温できないときは、保温設定時、次のようなアラーム音が鳴ります。
(保温は開始せず、次に設定できるまでのおおよその時間を知らせます)

ピピッ、ピー	10分後に設定可能
ピピッ、ピー、ピー	10分～30分後に設定可能
ピピッ、ピー、ピー、ピー	30分～60分後に設定可能
ピピッ、ピーーー(3秒間)	1時間～2時間後に設定可能

お願いとご注意

- 容器の外側が100℃以上のものを入れない。切替室ケースが熱により変形することがあります。
- 保温運転と除霜運転が重なった場合、一時的に他室の温度が高めになることがあります。食品の保存に影響ありません。
- 保温終了(中止)直後に温度帯の切替をしても、庫内はすぐには冷えません。「ワイン」「チルド」「冷蔵」は約1時間、「ソフト冷凍」「冷凍」は約2時間待つて使用してください。

飲料品の保温について

- ホット専用品のみ保温できます。次のようなものは保温しないでください。
 - ・ビン飲料・炭酸飲料・ふたがオレンジ色以外のペットボトル飲料...容器変形の原因になります。
 - ・乳成分・野菜や果汁成分を含む飲料...成分変質のおそれがあります。
- 飲み残しのペットボトルは保温しないでください。口の中の雑菌がボトル内で繁殖する原因になります。
- くり返して保温しないでください。冷めた飲料の再加熱は成分変質や細菌繁殖の原因になります。

保温時間の目安

夕食をつくったが、家族の帰宅が遅い。

そんなときに夕食を



留守中に帰宅する子供のために。

おやつをつくっておいて



おじいちゃんが今日はひとりでお留守番。

そこで朝に準備した昼食を



お客様用の準備に。ホット飲料(缶・ペットボトル)を買って



あら熱とり

- 加熱した食品のあら熱を取ります。
 - 終了後は、自動的に「冷蔵」に切り替わります。
- 〔あら熱を取る：火を通した直後の素材や料理の熱を、指でさわって熱くないくらいまで冷ますことをいいます。〕

△ 警告


あら熱とり運転中は、お子様に切替室内の食品や容器・棚などをさわらせない

庫内部品や食品、容器などが熱くなっているため、火傷をすることがあります。

お願い


- 高温の液状食品をあら熱とりする場合は、必ずふたをするか密閉容器などを使う。
(お茶・そうめんつゆなど)
他の人が切替室ケースを引き出したときに、食品がこぼれ、火傷をする原因になります。
- においの強い食品はラップやふたをすることをおすすめします。他室へのにおい移りの原因になります。

やかんの注ぎ口は奥側へ！

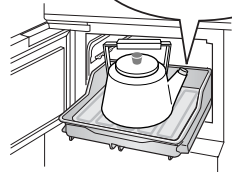

操作方法

- 1 食品を切替室ケースの中央に置く。

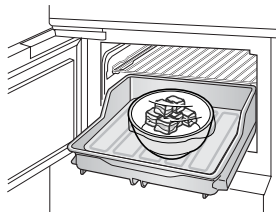

- 2 「モード」を2秒以上押す。
ランプが点滅します。




- 3 「◀」「▶」を押し、あら熱とりを選ぶ。
押すごとにランプ点滅が移動します。



- 4 「モード」を押す。(設定完了)
選択したランプが点灯に変わります。




- 5 終了音が鳴ったら食品を取り出す。
ランプが「冷蔵」に変わります。
●所要時間は約35～100分です。
(食品の量や温度によって変わります)

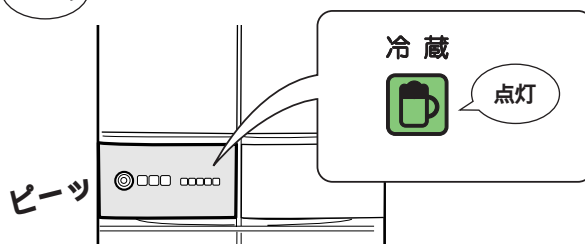

あら熱とりを中止するとき

「モード」を2秒以上押す。
ランプが「冷蔵」に変わります。

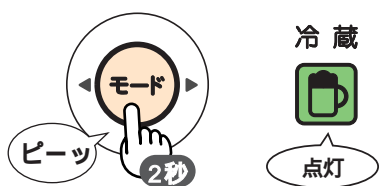

所要時間の目安

ゆでじゃがいも400gの場合...約35分

- 周囲温度30℃、ドア開閉なし、直前の切替室設定「冷蔵」のときの目安。
- 除霜運転と重なった場合は除霜終了後に運転を始めるため、終了するまで時間がかかることがあります。

あら熱とりの活用例

(調理のスピードアップにお役立てください)

- ハンバーグ用に炒めた玉ねぎのみじん切り
- サラダ用にゆでた野菜
(ブロッコリやアスパラガスなど)
- コロッケのたね ●すしめし用のご飯
- そうめんつゆ など

お知らせとお願い

- 容器の外側が100℃以上のものは、入れないでください。切替室ケースが熱により変形することがあります。
- 食品が少量の場合は、凍結することがあります。早めに取り出してください。


温度帯の切替

5種類の温度帯から選びます。


操作方法

- 最初は「冷蔵」に設定されています。

- 1 「モード」を2秒以上押す。
ランプが点滅します。

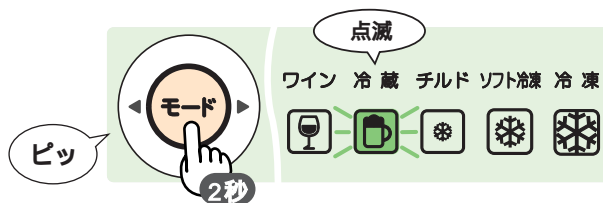

- 2 「◀」「▶」を押し、設定する温度帯を選ぶ。
押すごとにランプ点滅が移動します。

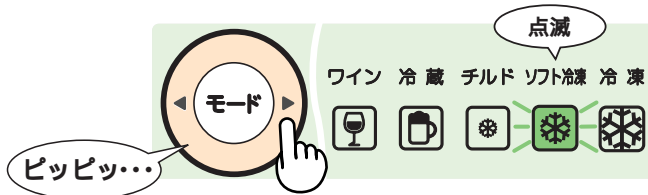

- 3 「モード」を押す。(設定完了)
選択したランプが点灯に変わります。



温度帯の説明と保存食品例

表示の温度は、周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの目安の温度。



ワイン
(約8℃)

- ワイン庫として。
- 南方系の果物の保存に。
(夏みかん・サクランボなど)
- 米の保存に。



冷蔵
(約3～5℃)

- ビールや飲み物の保存に。
- 未開封の冷蔵食品や調味料のストックに。
- よく使う食品の専用場所として。



チルド
(約0～2℃)

- チルド食品のストックに。
- 下ごしらえ材料の一時保管場所として。



ソフト冷凍
(約-8℃)

- 包丁の入る固さに凍らせて保存します。
- 肉類や魚類を約2～3週間保存できます。
- 包丁が入る固さなので、あらかじめ小分けしておく手間は省けます。



冷凍
(約-15～-17℃)

- お茶や乾物の保存に。
 - 市販の使いかけ冷凍食品の保管用として。
- アイスクリームは、冷凍室での保存をおすすめします。


お知らせとお願い

- 「ソフト冷凍」「冷凍」へ切り替えた場合、すぐには設定温度になりません。
食品は約30分待って入れてください。


「ソフト冷凍」「冷凍」設定時のご注意

△ 注意 | 切替室にぬれた手で触れない。

- 切替室ケースに直接水を入れて氷をつくらない。
切替室ケースが変形します。
- 次のものは入れない。
 - 炭酸飲料 中身が吹き出し、切替室を汚すことがあります。
 - 寒冷剤(たたくなど中身を混ぜることで冷却するもの)
中身(尿素や硝酸など)がもれると、さびることがあります。

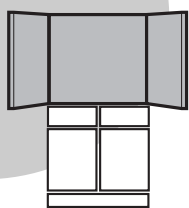

冷蔵室

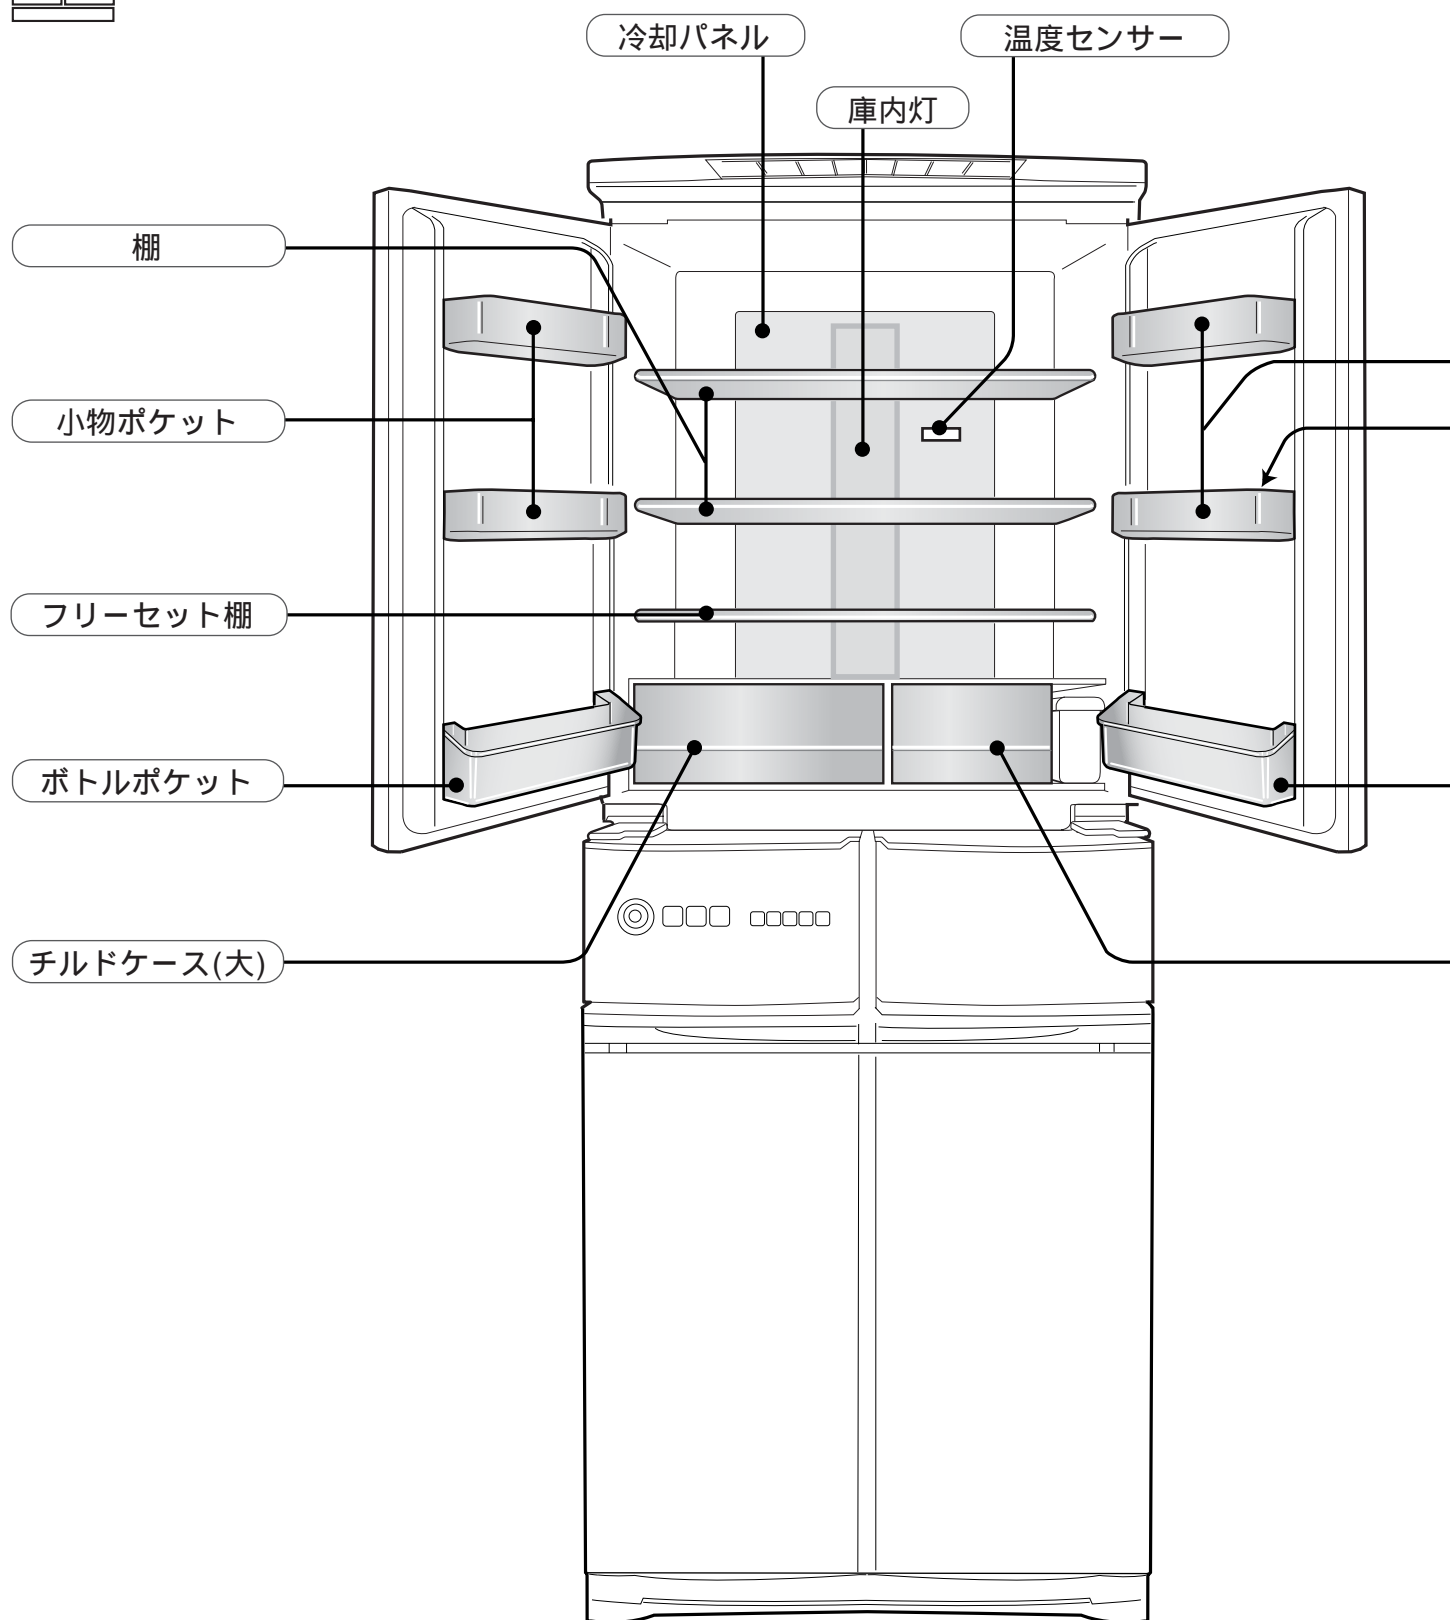

ご注意

- 棚類...食品を前にはみ出させない。ドア側に引っかかり、落下することがあります。
- ポケット類
 - ・ 浅いポケットには背の高い食品を入れない。
 - ・ 食品はポケットの底まで入れる。
- ▼
ドア開閉時に食品が落下するのを防ぎます。
- 温度センサー.....固い容器を当てない。


露付きについて

- 湿度が高いときやドアをひんばんに開けたときは、露が付くことがあります。乾いた布でふいてください。
- 冷蔵室が高湿のため、上段のポケットの食品に一時的に露が付くことがあります。


棚の高さを変える(2段階)

棚を外に出さずにできます


- ① 少し持ち上げながら半分だけ引き出す。

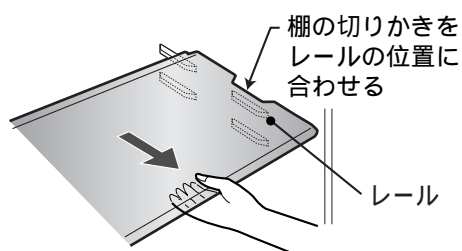


- ③ 押し込む。

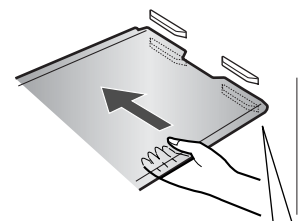

棚の下にある突起(左右各2コ)をレールに差し込む。

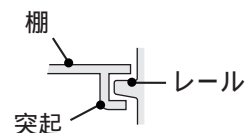


- ② 棚を上または下へ移動させる。

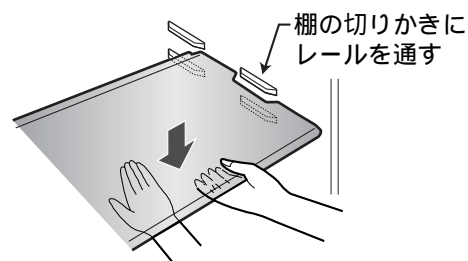

小物ポケット

たまごケース (14コ入)

たまごがないときは裏返して小物食品入れに。

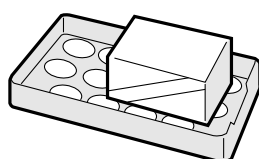


ボトルポケット

チルドケース(小)


フリーセット棚の使いかた

棚を押し込むと、奥行が半分になります。
背の高い食品が入ります。

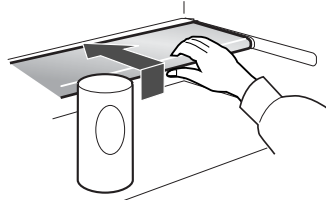


手前を持ち上げて押す

さらに倒して使えます。
大きな食品が入ります。

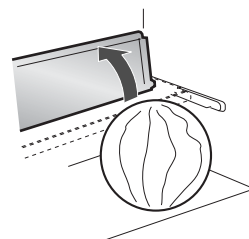


小物ポケットの高さを変える(2段階)


- ① 持ち上げてはずし、
② 別の突起に差し込む。

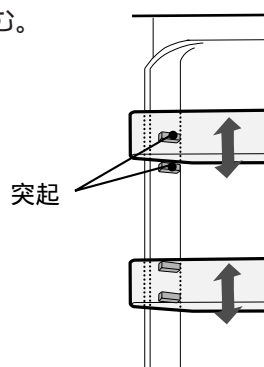


2段階に調節できます。

チルドケース上部のすき間は冷気の循環のため必要です。

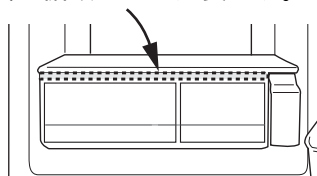

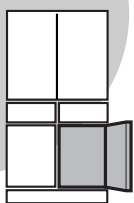


冷凍室

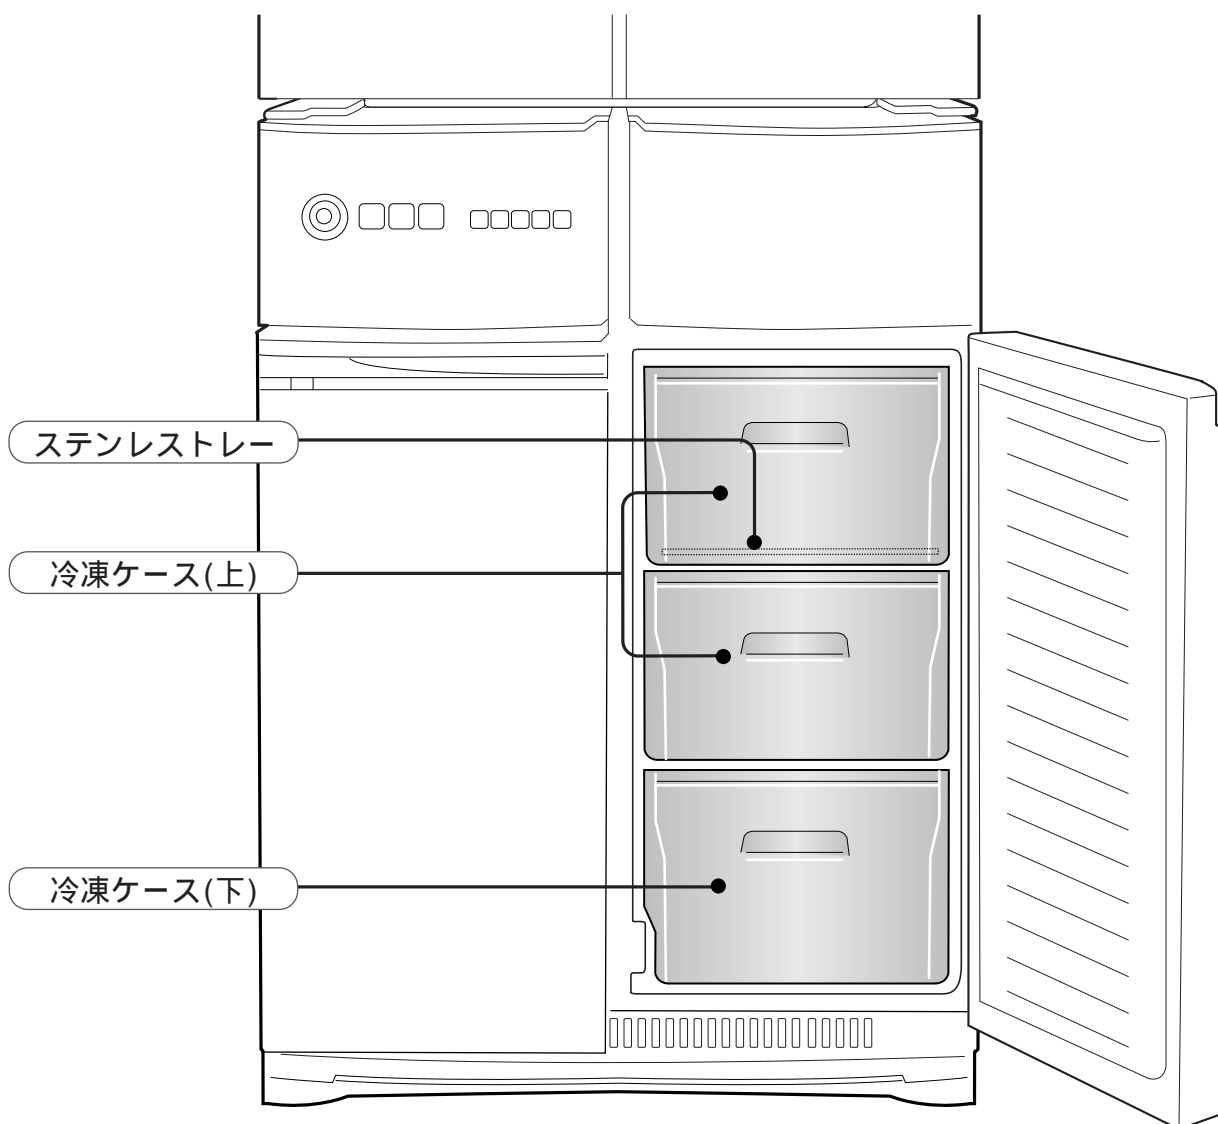

ご注意

⚠ 注意 冷凍室にぬれた手で触れない。

- 食品はケースの
高さ以内に入れる。

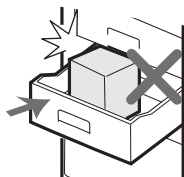

- 冷凍ケースに直接水を入れて氷をつくらない。冷凍ケースが変形します。
- 塩分を含む食品を直接置かない。
ステンレストレーがさびることがあります。
- 次のものは入れない。
 - 炭酸飲料 中身が吹き出し、冷凍室を汚すことがあります。
 - 寒剤(たたくなど中身を混ぜることで冷却するもの)
中身(尿素や硝酸など)がもれると、さびることがあります。

食品をすばやく凍らせる

おいそぎ冷凍運転

おいしさを逃さないようにすばやく凍らせます。


- ホームフリージングに利用ください。

操作方法

- 1 食品をステンレストレーの上に置く。
 - ステンレストレーは、どちらの冷凍ケース(上)でも使用できます。

- 2 「おいそぎ」を1回押す。
「冷凍」ランプが点灯し、おいそぎ冷凍運転を始めます。

ランプは「おいそぎ」ボタンを押すごとに右のように切り替わります。
ただし製氷停止中は [] をとばします。

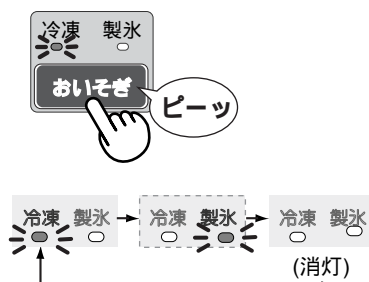

約1～4時間後、自動終了します。
(所要時間は周囲温度によって変わります)
●終了すると「冷凍」ランプが消えます。

途中で運転を止めるとき

「おいそぎ」を2回(ランプが消えるまで)押す。

お知らせとお願い

- おいそぎ製氷中はおいそぎ冷凍運転できません。おいそぎ製氷を途中で停止させるか、自動終了するのを待ってから始めてください。
- 運転中は運転音が大きくなります。(インバーターで強力に冷やすためです)
- 食品が大きなかたまりの場合は、1回のおいそぎ冷凍では冷凍できません。
- 除霜運転と重なった場合は除霜終了後に運転を始めるため、終了するまで4時間以上かかることがあります。
- 運転中はなるべくドアを開けないでください。

使
い
か
た

低温で冷凍保存する

低温冷凍運転

冷凍食品のおいしさを低温で長期保存します。

- 到達温度は約 - 23℃ です。
(これは周囲温度30℃・食品なし・ドア開閉なしのとき。ドア開閉頻度などのご使用状態や据え付け状態などによっては温度が変化することがあります)
- 運転中は、約10%消費電力量が多くなります。

操作方法

「低温冷凍」を押す。
ランプが点灯し、低温冷凍運転を始めます。



途中で運転を止めるとき


もう一度「低温冷凍」を押す。
(ランプ消灯)

- 上記の操作をしない場合でも、90日たつと自動的に解除します。


お知らせ

- おいそぎ運転中、留守節電運転中も低温冷凍運転を続けます。

冷
凍
室

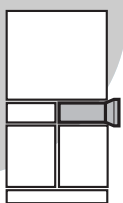

製氷室(自動製氷)

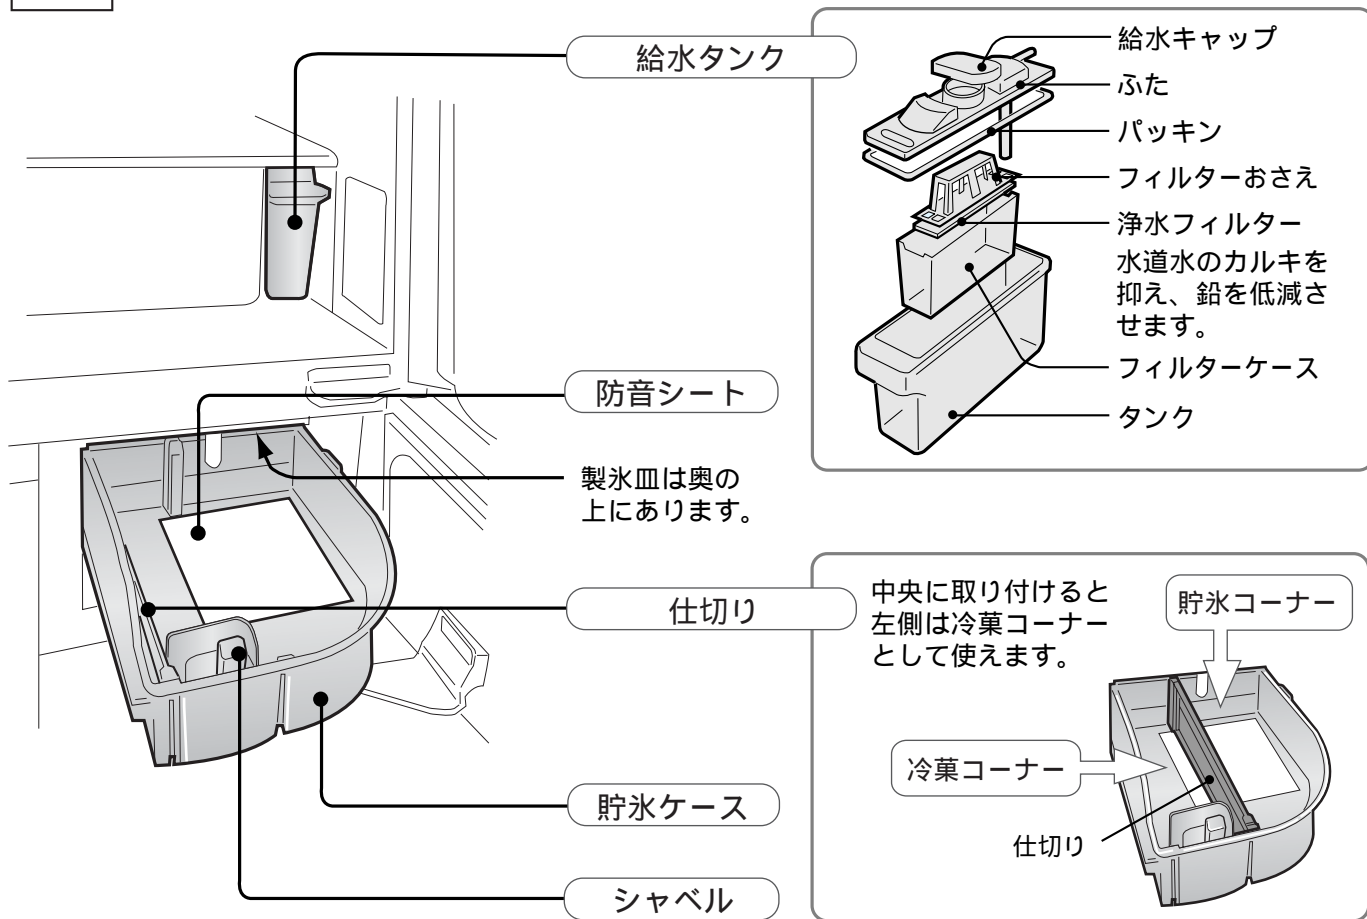


使いはじめは

- 給水タンクと貯氷ケースを水洗いしてください。
(給水タンクの水洗い 32ページ)
- 最初にできた氷は捨ててください。
(製氷機内部に、においや汚れが付いていることがあります)

最初の氷はできるまでに時間がかかります。

- 通常 約6～8時間
- 夏場 約24時間

製氷のしくみ

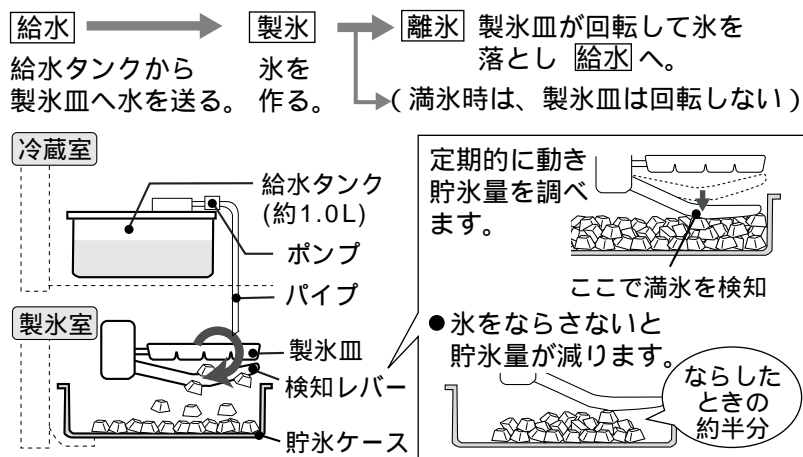

■ 1回(8個)の製氷時間：約2時間

(周囲温度30℃、温度調節「中」、ドア開閉なしのときの目安)

次の場合は製氷時間が長くなります。

- 夏場など室温が高いとき。
- 食品を多量に入れたとき。
- ひんぱんにドアを開けたとき。
- 除霜運転中。
- 自動製氷を再開させた直後。

■ 最大貯氷量：

仕切りが中央のとき...約128個
仕切りが左端のとき...約216個


氷をつくる

操作方法

- 1 操作パネルの「製氷停止」ランプが点灯しているか確認する。
 - 点灯している場合は製氷停止/清掃ボタンを押してください。
 - 2 給水タンクに水を入れる。
 - 給水タンクを持ち運ぶとき、傾けると水がこぼれます。
 - 3 給水タンクをセットする。
 - 奥に当たるまで入っていないと氷ができません。
- 自動的に製氷
- 4 水が少なくなったら補給する。
 - 水は残っていても、衛生上1週間を目安に交換を。

お知らせとお願い

- 水以外は使用しない。
お湯(耐熱温度60)やジュース・お茶など(浄水フィルターの目づまりや内部汚れの原因)は入れないでください。製氷不良や故障の原因になります。
- 塩素消毒された水道水の使用をおすすめします。
- 次のような塩素消毒されていない水を使う場合は雑菌やカビが繁殖しやすくなるため、こまめにお手入れしてください。
●一度沸騰させた水 ●ミネラルウォーター ●井戸水 ●浄水器の水 など
- 水を補給する前後は、小さな氷ができたり氷がつながったりすることがあります。
- 氷の上にシャベルや食品を置かない。
自動製氷機の故障(検知レバー破損など)の原因になったりケースが引き出せなくなります。
シャベルは所定の位置に置いてください。

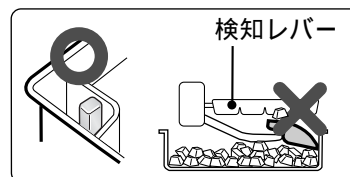

急いで氷をつくる

操作方法

- 1 「おいそぎ」を2回押す。
「製氷」ランプが点灯し、おいそぎ製氷運転を始めます。
 - ランプは「おいそぎ」ボタンを押すごとに次のように切り替わります。
ただし製氷停止中は「」をとばします。
- 3回製氷すると自動終了し、元の製氷に戻ります。
終了すると「製氷」ランプが消えます。

おいそぎ製氷運転

通常より速く(約半分の時間で)氷を作ります。
●突然の来客時などに利用ください。

お知らせとお願い

- おいそぎ冷凍中はおいそぎ製氷運転できません。おいそぎ冷凍を途中で停止させるか、自動終了するのを待ってから始めてください。
- 製氷停止中は運転できません。
自動製氷を再開させてから始めてください。
- 次の場合は製氷時間が長くなります。
●夏場など室温が高いとき。
●ひんぱんにドアを開けたとき。
●食品を多量に入れたとき。 ●除霜運転中。
●自動製氷を再開させた直後。
- 貯氷コーナーが満水のときは、おいそぎ製氷をしても製氷しません。(約1時間後に終了します)
- 運転中は運転音が大きくなります。
(インバーターで強力に冷やすためです)
- 運転中はなるべくドアを開けないでください。

26ページ

途中で運転を止めるとき

「おいそぎ」を1回(ランプが消えるまで)押す。

使いかた

製氷室(自動製氷)

...製氷室(自動製氷)

(夜間・冬期など)


自動製氷を停止する

操作方法

- 1 「製氷停止/清掃」を押す。
ランプが点灯し、自動製氷を停止します。



- 2 <冬期など長期の場合>
給水タンクの水を抜き、
所定位置にセットする。
浄水フィルターは日陰で
乾燥させる。

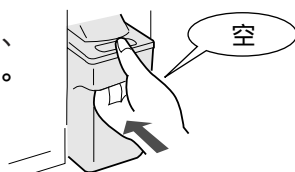

再び製氷するとき

- 1 「製氷停止/清掃」を押す。
(ランプが消灯)
- 2 <冬期など長期間停止していた場合>
給水タンクを水洗い(32ページ)後、
水を入れてセットする。

お知らせ

- 停止しても、製氷皿の水はそのまま製氷し離氷します。
- 離氷まで約2時間かかることがあります。
- 貯氷ケースが満水の間は、離氷しません。
- 再び製氷したとき、最初の氷ができるまで時間がかかります。


(冷蔵庫をしばらく使用していなかったとき)

製氷皿を清掃する

給水タンクの水で製氷皿をすすぎます。

操作方法

- 1 給水タンクに水を入れてセットする。
- 2 「製氷停止/清掃」を2秒以上押す。
ランプが点滅(約40秒)
ランプが消灯したら、
もう一度「製氷停止/清掃」
を2秒以上押す。
(これを数回くり返す)

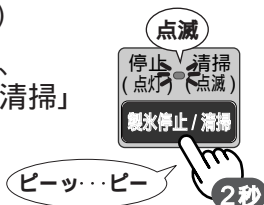

- 3 貯氷ケースの水または氷を捨てる。


(冷蔵庫を長期間使用しないときや移動させるとき)

製氷皿を空にする

製氷皿に残っている水や氷を落とします。

操作方法

- 1 給水タンクを空にしてセットする。
- 2 「製氷停止/清掃」を2秒以上押す。
ランプが点滅(約40秒)

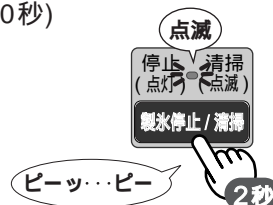

- 3 貯氷ケースの水または氷を捨てる。
(水や氷が落ちない場合もあります)


製氷室を「冷凍室」として使いたいとき

「製氷停止/清掃」を押して自動製氷を停止させ、約3～4時間以上経過してから使用ください。


ご注意

- 自動製氷を停止していないと、検知レバーが食品に当たり、検知レバー破損の原因になります。



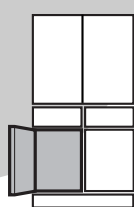


野菜室

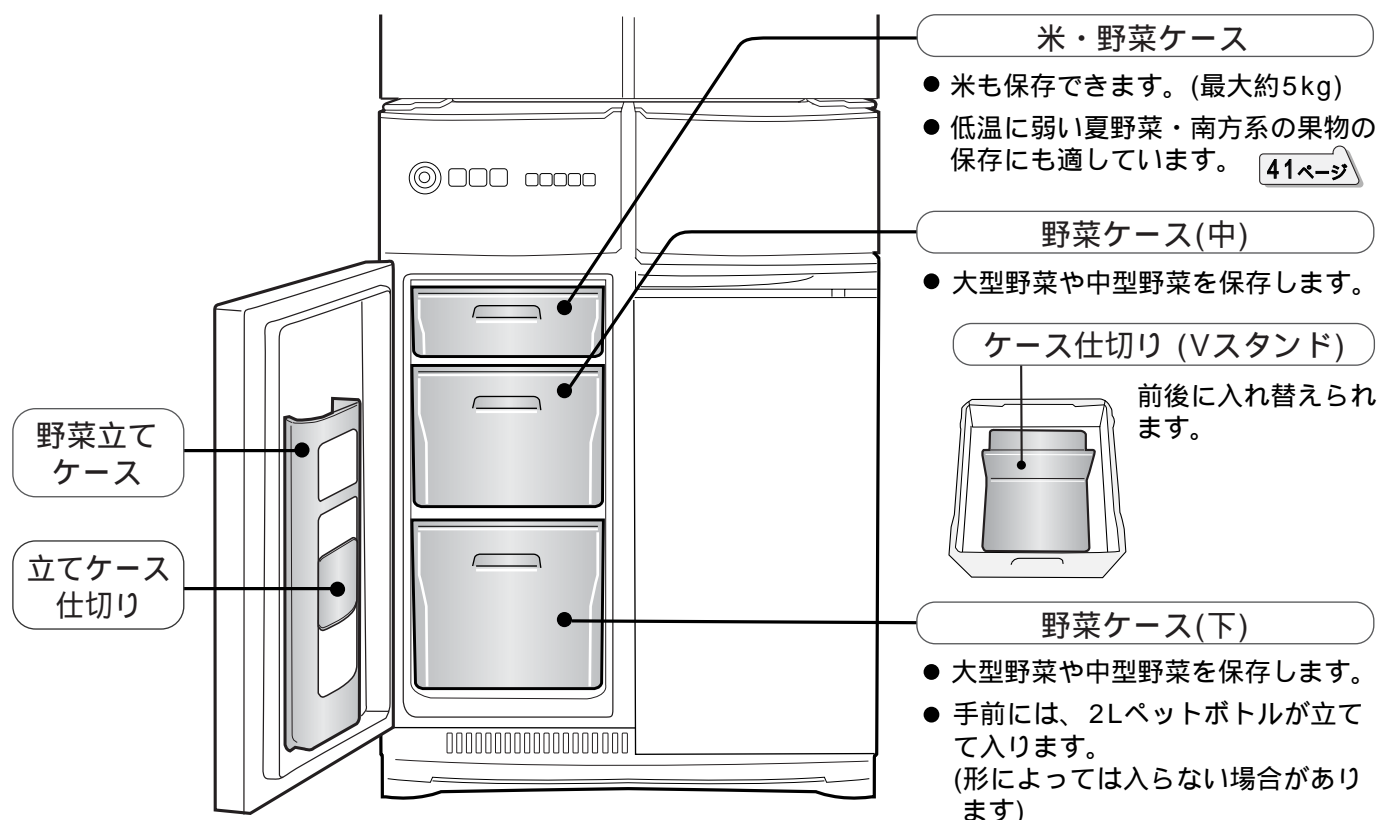


野菜立てケース(ターンポケット)の使いかた

長い野菜を保存します。

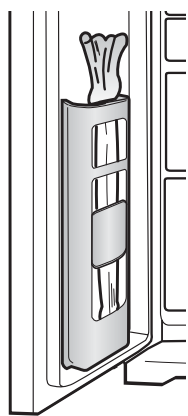


立てケース仕切りを水平にすると短い野菜も保存できます。

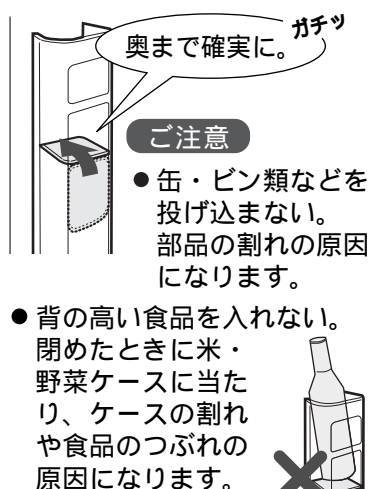

米を保存するとき

平らにならして入れる。

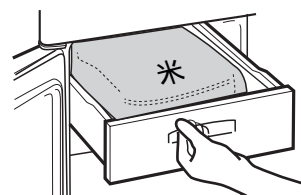

- 米袋は形状や結びかたによっては5kg以下でも、袋ごと入らない場合があります。

こんなときはラップをしてください。

- 乾燥しやすい野菜や型くずれしやすい野菜。
- 野菜が少ないとき。
(野菜ケースが乾燥しやすくなります)
- より長持ちさせたいとき。
(ラップをするとより乾燥が防げます)
- 野菜立てケースに葉野菜(ほうれん草、セロリなど)を入れるとき。



お知らせ

- 野菜室は、高湿に保つため間接的に冷やしています。そのため、夏場にたくさんの野菜や飲料を入れたときなどは、冷えるのに時間がかかることがあります。
- 野菜室が高湿のため、多量の葉野菜を入れたとき、各ケースや壁面にくもりや露が付くことがあります。ケースの底に露がたまると、汚れの原因になりますので、乾いた布でふいてください。

付属品のはずしかたと取り付け

天面フィルター


はずしかた

- ① フィルターカバーを取り出す。
- ② 天面フィルターを引いてはずす。



取り付けかた

天面フィルターをフィルターカバーに取り付け、冷蔵庫の天面にはめ込む。

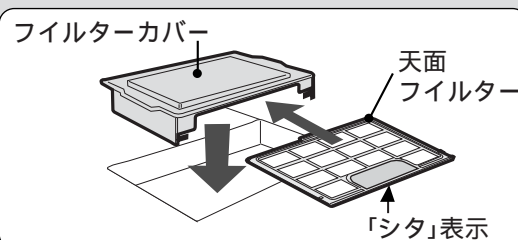


ポケット類

はずしかた

底を持ち上げる。ポケットの取り付けは固くしてあります。底面を軽く突き上げながら、ゆっくりはずします。

取り付けかた

突起に差し込む。ポケットは確実に取り付けてください。取り付けが悪いとポケットが落下することがあります。

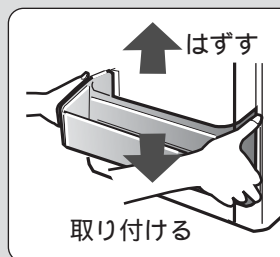

○ : はずせる部品



切替室ケース

はずしかた

持ち上げてはずす。

取り付けかた

ケースをレールにそって奥まで押し込む。

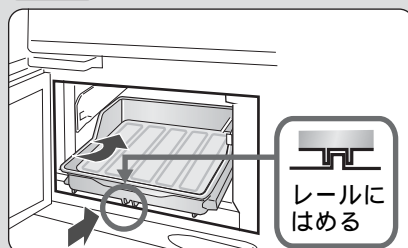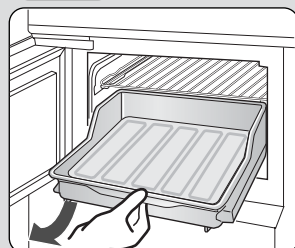


ステンレストレーは、切替室ケースをひっくり返してはずす。

野菜立てケース・立てケース仕切り

はずしかた

- ① 野菜立てケースをはずす。

- ② 野菜立てケースを左右に広げて、立てケース仕切りをはずす。

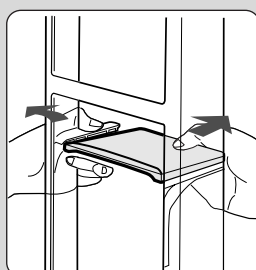

取り付けかた

- ① 野菜立てケースを左右に広げながら、立てケース仕切りの突起を野菜立てケースの溝にはめ込む。
- ② 野菜立てケースを取り付ける。





野菜ケース・冷凍ケース類

はずしかた

引き出し、少し持ち上げてさらに引いてはずす。

取り付けかた

ケースの突起をレールにのせ押し込む。

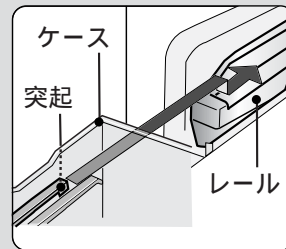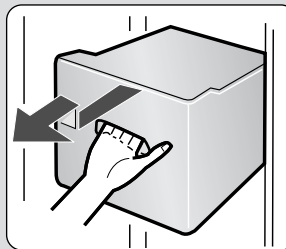




棚

はずしかた

- ① 手前を持ち上げながら半分まで引き出し、
- ② 棚を斜め下方向に倒し、取り出す。

取り付けかた




- ① 棚の奥側をレールの上に置き、突起を手前のレールにはめて押し込む。

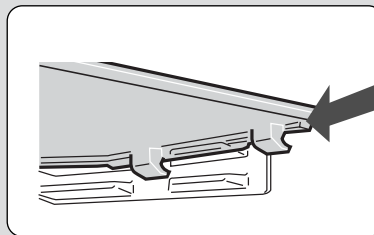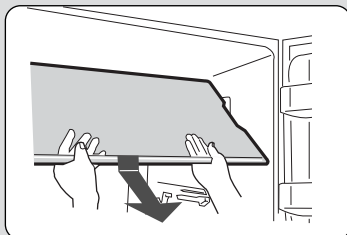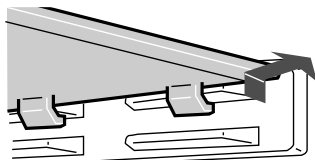

フリーセット棚




はずしかた

- ① 前部分を押し込み、
- ② 持ち上げてはずす。
- ③ 2枚の棚をはずす。

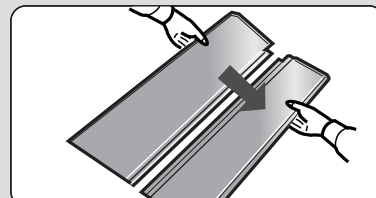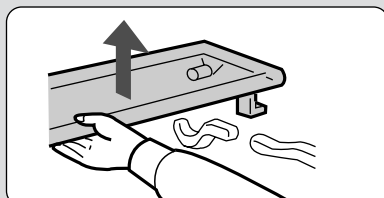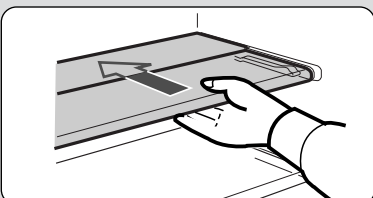

取り付けかた

- ① 前部分を後部分にはめ込み、
- ② 左右の突起を図のようにはめ、
- ③ 前部分を引く。

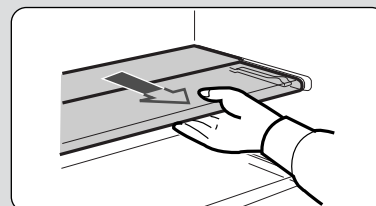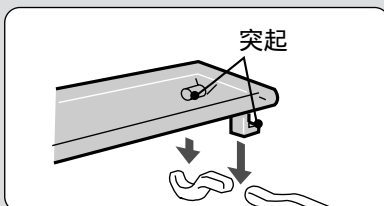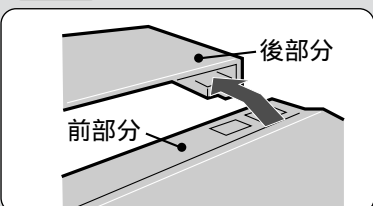



チルドケース

はずしかた

- 引き出してはずす。

取り付けかた

- 左右を確認し取り付ける。
チルドケース(大)...左側
チルドケース(小)...右側

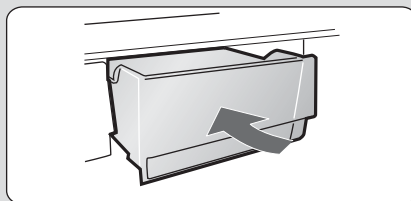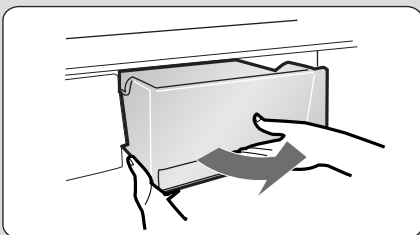



貯氷ケース

はずしかた

- 持ち上げてはずす。

取り付けかた

- ケースをレールにそって奥まで押し込み、ドアを閉める。

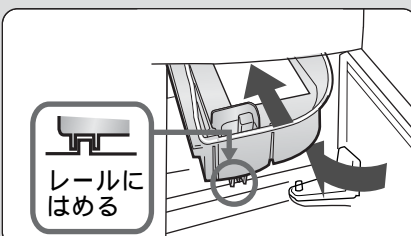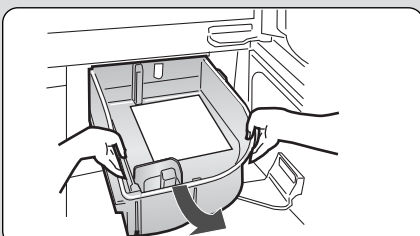

お知らせとお願い

- 食品を入れたまま付属品をはずさない。
付属品が重くなり付属品や食品を落として、けがをすることがあります。
- 長時間、冷蔵庫ドアを開けたままにしない。
庫内灯カバーが熱くなります。
- プラスチック部品は、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。
ひびや割れの原因になります。
- ドアが十分(90度以上)に開かない場合は、棚類がはずせないことがあります。

冷蔵庫のお手入れ (月に1度を目安に)

△警告

- 必ず、電源プラグを抜いてから。いったん抜いたら5分間は差し込まない。冷蔵庫に無理がかかります。
- 電源プラグの汚れは、よくふきとる。
- 本体に水をかけない。

1

ぬるま湯か、うすめた中性洗剤(食器用洗剤)を準備する。(うすめかたは、洗剤の注意書に従ってください)

2

柔らかい布でふく。
中性洗剤を使ったら必ず水ぶきをし、洗剤をふきとる。

3

はずした付属品は柔らかいスポンジで洗う。

「付属品」一覧表 40ページ 「付属品のはずしかた」 28~29ページ

ご注意

次のものは使わない。塗装面を傷めたり、プラスチック部分の変形や、傷付き、割れの原因になります。

弱アルカリ性洗剤・アルカリ性洗剤・粉石けん・みがき粉・熱湯(プラスチック部品の耐熱温度:約60℃)・たわし・ナイロンたわし・シンナー・ベンジン・アルコール
中性洗剤も原液で使ったりふきとりが不十分だと、プラスチック部分が割れることがあります。

ステンレストレーは

- 塩分などが付着してさびることがあります。この場合早めに台所用洗剤(クリーム状クレンザーなど)で清掃を。
- ナイロンたわしを使わない。傷が付くことがあります。

化学ぞうきんはその注意書に従ってください。

食用油が付いたらふきとってください。
プラスチックが割れることがあります。

お手入れが終わったら下記の点検をする

- 電源コードや電源プラグに傷付きがありませんか。
- 電源プラグをしっかり差し込みましたか。

(不審な点がありましたら、お買いあげの販売店にご相談を)

汚れやすいところ


(月に1度を目安に)

キッチンプラズマクラスター部

- 天面フィルターとフィルターカバーを水洗いし、日陰でよく乾かす。
(衛生上こまめにお手入れを。
また、汚れているとイオンの効果も低下します。)

- フィルター取り付け部の汚れはよくふきとる。

- 吹出口のほこりは掃除機で吸いとる。

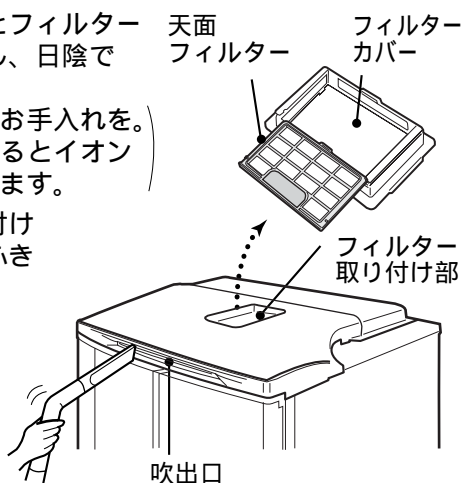


ドアパッキング

こまめにお手入れを。汚れると早く傷みます。冷蔵室の下側・野菜室は念入りに。


左右のドア合わせ面も念入りに。

- 破れたら交換ください。

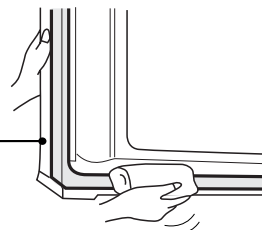

チルドケース上の棚

はずして水洗いできません。
チルドケースをはずし、棚の両面を水ぶきしてください。

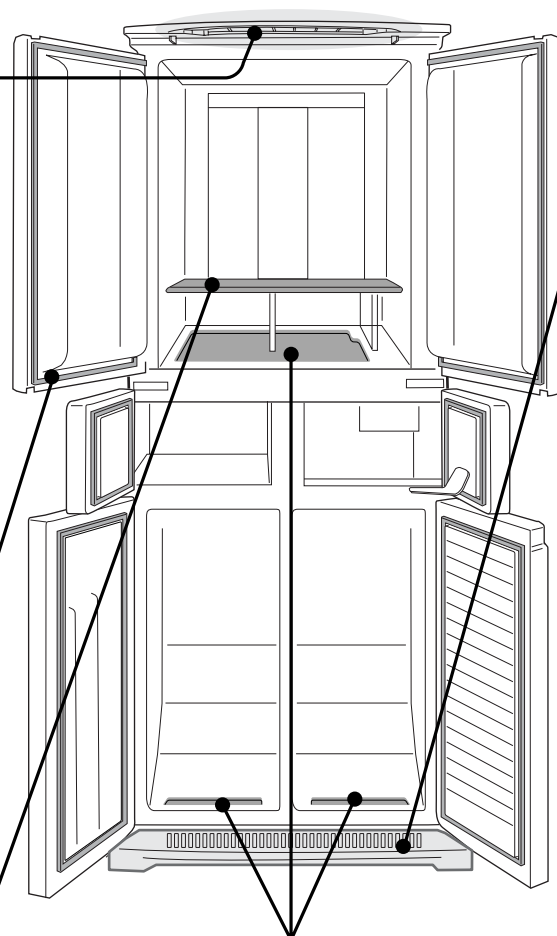

汁止め用へこみ

たまった汚れはよくふきとる。

庫内灯の交換

警告

- 交換時は必ず、電源プラグを抜いて。いったん抜いたら5分間は差し込まない。冷蔵庫に無理がかかります。
- 庫内灯は指定の定格を使う。定格以外を使うと火災の原因になります。

交換方法

1 電源プラグを抜く。

2 冷蔵室の食品・棚類を取り出す。

3 庫内灯カバーをはずす。
上側のくぼみに指を入れ、手前へ引いてはずす。



庫内灯がゆるんでいないか、まず確認を。庫内灯をよくねじ込み、電源プラグを差し込む。それでも点灯しない場合は、**4** へ。

4 庫内灯を交換する。

- 取り付け時は、最後までねじ込むこと。




庫内灯はお買いあげの販売店でお求めください。

- 庫内灯種類：ガラス球形形式 T20
- 口金 E-12 ・ 110V 15W
- 庫内灯個数：2コ

5 庫内灯カバーを取り付ける。


- ① 下側を差しこみ、左右のツメ(4カ所)を合わせる。
- ② 上側を押込み、はめる。

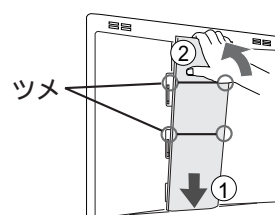

(年に1度を目安に)

ベースカバーをはずして清掃する

1 ベースカバーを手前に引いてはずす。

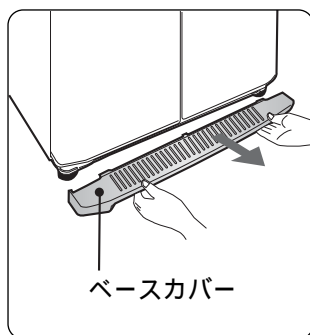


2 掃除機でほこりを吸いとる。



ベースカバーの内側のほこりも取り除いてください。

3 最後にベースカバーを取り付ける。

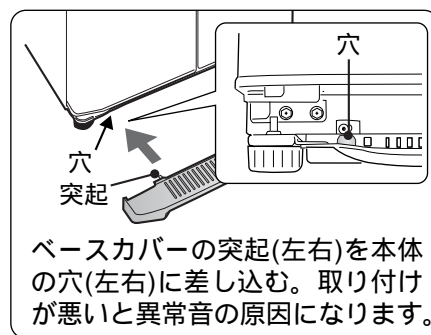


ベースカバーの突起(左右)を本体の穴(左右)に差し込む。取り付けが悪いと異常音の原因になります。


冷蔵庫を移動させて背面・床・壁面の汚れをふく

空気の対流でほこりが付着していることがあります。


1 左右の調節脚を回して床から浮かせ、冷蔵庫を移動させる。

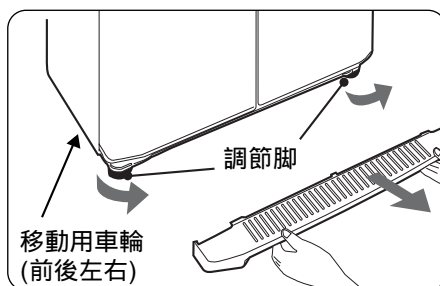

2 汚れをふく。

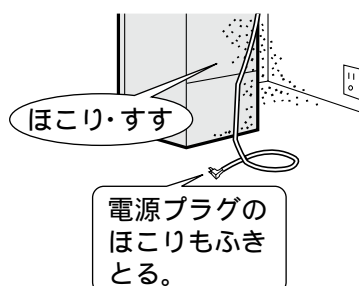

背面下部の穴のほこりは、掃除機で吸いとる。

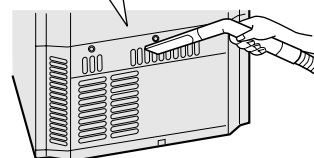

自動製氷のお手入れ (週に1度を目安に)

一度ぬめりやカビが発生すると落としにくく、再発生しやすくなります。
日頃からお手入れをこころがけてください。


1 給水タンク(浄水フィルターを除く)を水洗いする。

分解し、各部品を水または中性洗剤(食器用洗剤)を含ませたスポンジで洗う。


ご注意 漂白剤を使う場合はその注意書に従ってください。

分解のしかた


1 給水キャップをはずす。

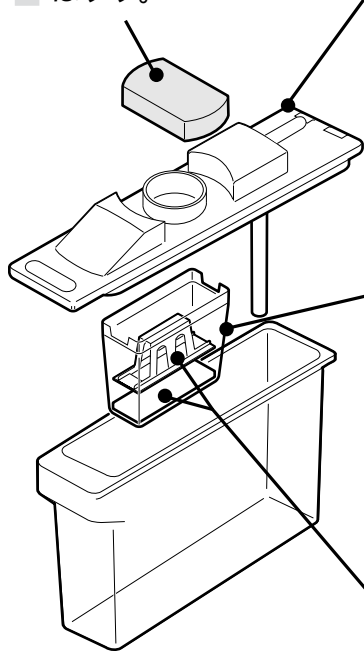


2 レバーをはずして、ふたをはずす。

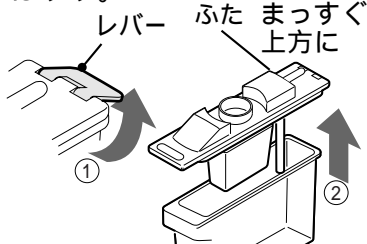

3 フィルターケースをはずす。

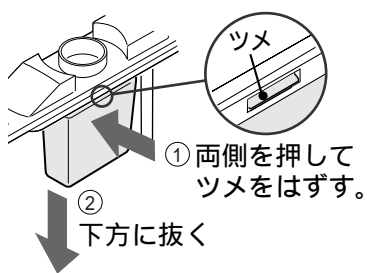


4 フィルターおさえと浄水フィルターをはずす。

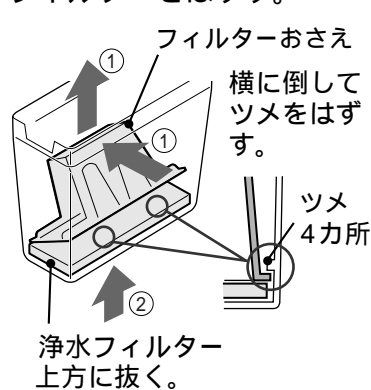

5 ふたのパッキンをはずす。

ここから

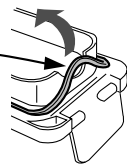


パッキンの溝は汚れやすいので、ていねいに洗う。


組み立てかた

1 ふたにパッキンを取り付ける。


2 フィルターケースに浄水フィルター、フィルターおさえを取り付ける。

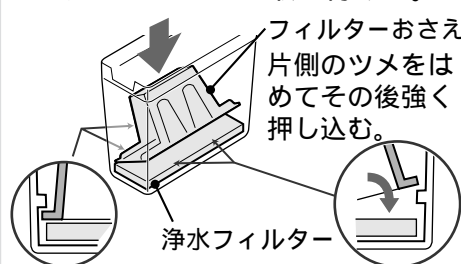

3 フィルターケースを取り付ける。

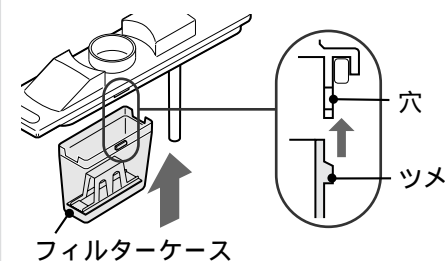

4 ふたを取り付ける。

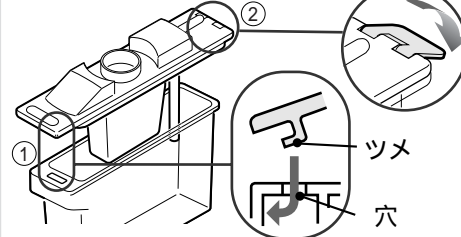

5 給水キャップを閉める。

2 浄水フィルターを水洗いする。

洗剤・漂白剤を使わず、水洗いする。
(スポンジを使うときは柔らかいものを)

洗剤類を使うと、洗剤がフィルター内にたまったり、活性炭の効果がなくなったりします。

ご注意 ● 折り曲げたり、棒などでつつかない。
● もみ洗いしない。

浄水フィルターの交換時期

- 通常3～4年で交換してください。
浄水フィルターにカビが発生したとき、破れたとき、臭いが気になるときも交換してください。(別売品 **40ページ**)
- 浄水フィルターがなくても、製氷能力は変わりません。


製氷皿やパイプ...ふだんはお手入れの必要はありません。

冷蔵庫をしばらく使ってなかったときなどは、「製氷皿の清掃」**26ページ**をおこなってください。

故障かな？


修理を依頼される前に次のことをお調べください。
それでも具合の悪いときは、「保証とアフターサービス」[38ページ](#)を
ご覧のうえ、修理を依頼してください。

夏場(4月～9月)のこんな症状は、異常ではありません

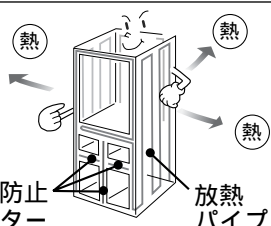● 設置後、冷えが遅い	夏場は電源を入れてから庫内が冷えるまで約10時間程度かかることもあります。なるべくドアを開けずにお待ちください。 (最初の氷ができるまで、約24時間かかることもあります)
● 冷蔵庫の前面・側面・背面が熱い	庫内で食品を冷却(熱を吸収)し、吸収した熱を放熱パイプから庫外へ逃がしているからです。放熱パイプや結露防止ヒーターは、冷蔵庫外側の露付きを防ぐ役割もしています。 夏場はとくに手で触れるとかなり熱く感じますが異常ではありません。 食品の保存には影響ありません。 
● ドアを開けると「バキッ」「ボコッ」という音やプラスチックのきしみ音がする	ドアを開けたときに庫内に熱風が入りこみ、部品がきしむ音です。 (ドアを開けなくても冷却中の温度変化により、同様の音がすることがあります) 静かな場所では大きく聞こえることがありますが、故障ではありません。
● 運転音(圧縮機の音)が大きい	インバーターで強力に冷やしているためです。
● 庫内や冷蔵庫の外側に露が付く	夏場は周囲の湿度が高いので、付きやすくなります。
● 冷蔵庫の冷えが悪い	とくに暑いときは冷却力が低下することがあります。
● 製氷が遅い	自動製氷機の温度が上昇すると製氷しないことがあります。ドアをひんばんに開けたり、長時間開けたままにしないようにしましょう。

次のような音は、異常ではありません

- 「バキッ」、「ボコッ」、プラスチックのきしみ音
[上表参照](#)
- 「ヒューン」、「ウィーン」
ドア開閉時は、冷気を逃がさないように冷気の吹出口を閉めたり、ファンを止めたりするために、いろいろな動作音がすることがあります。
- 「ピピッ」(アラーム音)
半ドアで、ドア閉め忘れ防止ブザーが鳴っています。
ドアを確実に閉めてください。[2ページ](#)

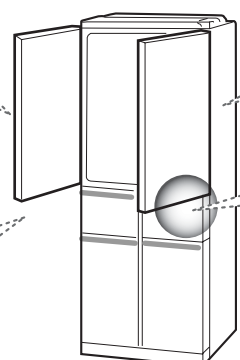

- 「ボコボコ」「ジュッ」「ピチピチ」「カチカチ」「ブーブー」など
冷媒が流れる音です。
- うなるような機械音(20～30秒)
自動製氷機が離氷や給水をする音です。
(製氷のしくみ [24ページ](#))
- 運転音(圧縮機の音)が大きい
食品の出し入れが多いとき、おいそぎ運転中などは、インバーターで強力に冷やすため大きくなります。また除霜運転(1日1回程度)終了直後も運転音が大きくなります。

これは故障です お買いあげの販売店、またはシャープ修理相談センターに修理を依頼ください。

操作パネルの温度調節用ランプのすべてが同時に点滅した

➡ 放熱用ファンモーター(外からは見えない)の故障です。

5カ所のランプが点滅する。



修理が終わるまで...

- 表示は戻りません。
- 温度調節は可能です。

アラーム音が鳴り止まない
(すべてのドアが閉まっている状態で)

➡ ドア閉め忘れ防止ブザーの故障です。


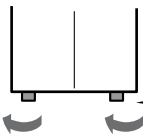
修理が終わるまで...

- アラーム音は一時的に消すことができます。

温度調節ランプが消灯している状態で「冷蔵室」と「冷凍室」を同時に4秒以上押す。
(約2日たつと再び鳴り始めます)




...故障かな？ (つづき)

こんなとき		理由・対処方法	参照ページ
冷えない または よく冷えない		<ul style="list-style-type: none"> ●温度調節が「弱」側になっていませんか。「中」～「強」に戻してください。冷凍室を「弱」のままにすると、冷蔵室の温度も高めになることがあります。その場合は冷蔵室を「強」側にしてください。 	温度調節をする → 11
		<ul style="list-style-type: none"> ●周囲温度が高くなっていませんか。熱源から離し、直射日光の当たらない、風通しのよい涼しい場所へ据え付けてください。 	据え付ける → 7
		<ul style="list-style-type: none"> ●冷蔵庫の周囲にすき間がありますか。すき間は放熱のため必要です。 	据え付ける → 7
		<ul style="list-style-type: none"> ●熱い食品を入れていませんか。食品は冷ましてから入れてください。 ●食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や吸込口をふさいでいませんか。食品は間隔をあけて入れてください。 	食品を上手に保存するポイント → 9
		<ul style="list-style-type: none"> ●ドアをひんばんに開けていませんか。ドアの開閉を減らしてください。 ●ドアに食品の袋などがはさまって半ドアになっていませんか。 	—
		<ul style="list-style-type: none"> ●切替室ドアのランプ点灯位置が次々と移動していませんか？ 冷蔵室と製氷室を開け、庫内操作パネルの「おいそぎ」ボタンを5秒以上押してください。冷却運転を始めます。 	—
気になる音がする		<ul style="list-style-type: none"> ●冷蔵庫が壁に当たっていませんか。 ●据え付けが悪くがたついていませんか。 ●床がしっかりしていない所に据え付けていませんか。 ●周囲に物が落ちていませんか。 	据え付ける → 7
		<ul style="list-style-type: none"> ●ベースカバーがはずれていませんか。 	取り付けかた → 31
		<ul style="list-style-type: none"> ●貯氷ケースの防音シートがはずれていませんか。氷の落ちる音が大きくなります。 	自動製氷 → 24
ド ア	左右のドア位置がずれる	<ul style="list-style-type: none"> ●床が丈夫で水平ですか。左右の調節脚で冷蔵庫のゆがみを直してください。図の場合は、左の調節脚を上げる。 	調節脚の出しかた → 8
	ドアの閉まりが悪く感じる	<ul style="list-style-type: none"> ●はみ出した食品、市販のポケットや整理ケースが棚に当たっていませんか。 ●左右の調節脚を出し、冷蔵庫を背面側に少し傾けてください。 	調節脚 → 7
	ドアを閉めると他のドアが開く	<ul style="list-style-type: none"> ●閉めたときの風圧で開くことがあります。 	—
	ドア閉め忘れ防止ブザーが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ●ドアがわずかしかが開いていないときは鳴りません。 ●冷凍室、野菜室にはこの機能はありません。 	ドア閉め忘れ防止ブザー → 2
	露や霜が付く	<ul style="list-style-type: none"> ●水気の多い食品をラップせずに入れていませんか。水気の多い食品はラップしてください。 ●ドアをひんばんに開けていませんか。 ●ドアに食品の袋などがはさまっていませんか。 ●ドアパッキングが傷んでいませんか。ドアパッキングの交換は販売店にご相談ください。 	露は乾いた布、霜は湿った布でふきとってください。
野菜ケースに露が付く		<ul style="list-style-type: none"> ●野菜室内を高湿度に保っているためです。 	—

こんなとき		理由・対処方法	参照ページ
キッチン プラズマクラスターイオン	「ジジジ…」という音がする	●クラスターイオン発生時の音です。キッチンの湿度の影響により音の大きさが変わることがあります。	—
	音が大きい	●風量を「強」にしていますか？ 約2時間運転した後、自動的に元の風量に戻ります。	風量 ➡ 13
		●天面フィルターに汚れがたまり、目詰まりしていませんか？ はずして水洗いしてください。	はずしかた ➡ 28
	吹き出す風がにおう	●プラズマクラスターイオンのはたらきで発生するオゾンのおいがすることがあります。オゾンの濃度はごくわずかであり、人体に影響のない程度の量です。またすぐに分解するため、充填することはありません。	—
		●天面フィルターや吹出口が汚れていませんか。 清掃してください。	お手入れ ➡ 30
	運転しているのに風がでていない	●約2～6時間周期の間欠運転をしているためです。	プラズマクラスターイオン ➡ 13
	イルミネーションが点灯しない	●イルミネーションを「切」にしていますか？ 「留守節電」ボタンを4秒以上押してください。	—
		●留守節電運転をしていませんか？	留守節電 ➡ 10
	イルミネーションが「明 暗」交互点灯している	●店頭展示用の設定になっています。 冷蔵室と製氷室を開け、庫内操作パネルの「おいそぎ」ボタンを5秒以上押してください。イルミネーションが消灯します。	—
その他	冷蔵室の食品が凍る	●水気の多い食品を吹出口近くに置いていませんか。 最上段や棚の奥は吹出口が近いので、凍ることがあります。	吹出口 ➡ 9
		●温度調節が「強」側になっていませんか。「弱」側に戻してください。 冷凍室が「強」のときは、冷蔵室も冷えすぎる場合があります。その場合は冷凍室を「中」に戻してください。	温度調節をする ➡ 11
		●周囲温度が5℃以下になっていませんか。周囲温度が低い場合は、温度調節を「弱」にしても食品が凍ることがあります。	—
		●冷蔵室の温度センサーの真下にあたった食品を入れていませんか。センサーが冷えていないと認識し、冷却運転を続け凍ることがあります。	温度センサー ➡ 20
	庫内のおいが気になる	●においの強い食品をラップしないで入れていませんか。 においの強い食品はラップしてください。保温時、またはにおいの強い食品のあら熱とり時も必ずラップをしてください。 ●野菜室は直接冷気が出入りしないので脱臭されません。 ハニカム抗菌脱臭触媒は、すべてのにおいを取り除くことはできません。	—
		●プラズマクラスターイオンのはたらきで発生するオゾンのおいがすることがあります。 オゾンの濃度はごくわずかであり、人体に影響のない程度の量です。またすぐに分解するため、充填することはありません。	プラズマクラスターイオン ➡ 12
	床がぬれている	●冷蔵庫を傾けたり、移動させたりしていませんか。 冷蔵庫内部の蒸発皿(外からは見えない)に水がたまっている場合は、こぼれることがあります。	—
		●ドアパッキングが傷んでいませんか。傷んでいると冷蔵庫内の霜が増えるため、蒸発皿から水があふれることがあります。 ドアパッキングの交換は販売店にご相談ください。	—
	野菜がすぐに乾燥する	●乾燥しやすい野菜をラップをせずに保存していませんか。 ラップをして保存してください。	野菜室 ➡ 27

...故障かな？ (つづき)

自動製氷関連

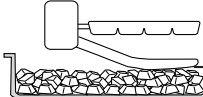こんなとき	理由・対処方法	参照ページ
製氷しない または 製氷が遅い	● 給水タンクを奥まで確実にセットしていますか。	自動製氷 → 25
	● 給水タンクに水を補給した直後ではないですか。 すぐには給水動作しないため、氷ができるまで約3時間かかることがあります。	—
	● 貯氷コーナーにシャベルや食品を入れていませんか。 まちがえて満氷と判断し、離氷しません。 シャベルや食品は所定の位置に置いてください。	自動製氷 → 25
	● 自動製氷を停止させていませんか。操作パネルの「製氷停止」ランプが点灯していないか確認してください。	自動製氷 → 26
	● 自動製氷を再開させた直後ではないですか。 製氷停止中は節電のためパイプの凍結防止ヒータを切っていることがあります。そのため、直後は凍結のため給水できません。 氷ができるまで約3時間かかります。	—
	● 切替室ドアのランプ点灯位置が次々と移動していませんか。 店頭展示用の設定になっています。冷蔵庫と製氷室を開け、庫内操作パネルの「おいそぎ」ボタンを5秒以上押してください。	—
以上の確認をしても製氷しないときは、「製氷停止/清掃」ボタンを2秒以上押し、約半日様子を見てください。		
氷が溶けている 丸くなっている つながっている	● いずれかのドアをひんばんに開けたり、長時間開けたままにしていませんか。 ● 長期間貯氷していませんか。 昇華により氷が丸くなることがあります。	—
氷がにおう	● 浄水フィルターを取り付けていますか。 ● 浄水フィルターの交換時期ではありませんか。 ● 給水タンクの水が古かったり、においがありませんか。 給水タンクの水は衛生上1週間ごとに交換してください。 ● 給水タンクにお手入れ時の洗剤や漂白剤が残っていませんか。 (浄水フィルターに洗剤類を使ったら交換してください) ● 長期間貯氷したままではないですか。 食品のにおいが氷に移ることがあります。保温時、またはにおいの強い食品のあら熱とり時は必ずラップをしてください。	自動製氷 → 24 お手入れ → 32
氷に白いにごりがある	● ミネラルウォーターを使っていませんか。 ミネラル分の多い水で製氷すると、氷が解けるときに白色のにごりができることがあります。水道水でもミネラル分が多い場合は同じです。 ● 自動製氷機で透明氷はできません。透明度合いは手動式の製氷皿と同じ程度です。	—
「製氷皿清掃」をしても 水や氷が落ちない	● 貯氷コーナーが満氷ではないですか。 貯氷コーナーの氷を取り出してください。 ● 給水タンクに水が入ってますか。 水を入れてセットしてください。 ● 自動製氷を再開させた直後ではないですか。 製氷停止中は節電のためパイプの凍結防止ヒータを切っていることがあります。そのため、直後は凍結のため水が落ちないことがあります。約30分後にもう一度操作してください。	—
製氷皿が傾いている	● 「製氷停止/清掃」ボタンを2秒以上押してください。	—
貯氷コーナーいっぱい になっていないのに 製氷を停止している	● 氷は構造上貯氷コーナーいっぱいになりません。 	製氷のしくみ → 24


切替室関連

こんなとき	理由・対処方法	参照ページ
保温できない (設定しようとするときピピッと鳴って受け付けない)	<ul style="list-style-type: none"> ●他室の温度上昇を防ぐため、下記の場合は保温設定できません。 <ul style="list-style-type: none"> ・8時間保温終了後の約2時間 ・4時間保温終了15分後から約2時間 ・保温中止15分後から約2時間 	保温 → 17
保温が早く終わっている	<ul style="list-style-type: none"> ●保温時間の変更または延長をしませんでしたか？ 8時間以上の保温はできません。途中で時間を変更しても、最初に保温を開始した時点から約8時間で自動終了します。 	保温 → 17
ランプが消えている	<ul style="list-style-type: none"> ●「▶」ボタン(右側)を4秒以上押してください。 ランプが点灯します。 	切替室 → 14
「冷蔵」ランプがゆっくり点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ●保温をしていませんか？ 庫内が冷蔵温度帯まで冷えると、「冷蔵」ランプが点灯に変わります。 	保温 → 16
切替室のにおいが気になる	<ul style="list-style-type: none"> ●においの強い食品をラップしないで入れていませんか？ 保温時、またはにおいの強い食品のあら熱とり時は必ずラップをしてください。 	保温 → 16 あら熱とり → 18
ランプ点灯位置が次々と移動している	<ul style="list-style-type: none"> ●店頭展示用の設定になっています。 冷蔵室と製氷室を開け、庫内操作パネルの「おいそぎ」ボタンを5秒以上押してください。ランプの移動が止まります。 	—

不良品ではありません


次のものは生産工程で発生するもので、生産上の不良ではありません。ご安心してお使いください。

プラスチック部品に割れやキズのようなスジが入っている。

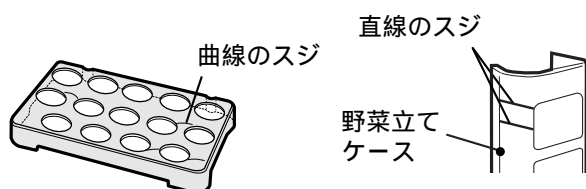

●部品の成型時に注入された、プラスチック材料が合流した場所や、金型の接合部にスジが入ることがあります。
生産上の不良ではなく、割れに至ることはありません。

ドア内側の樹脂部に小さな穴がある。

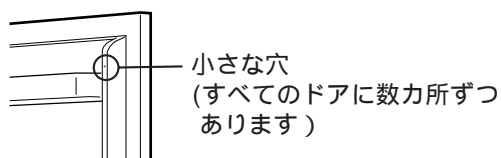

●生産時の、ドア内部にウレタン樹脂を注入し発泡させる工程において、内部の空気を抜くために設けられた穴です。
生産上の不良ではありません。

故障かな？

困ったとき・活用ガイド

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 出張修理

1 「故障かな？」(33～37ページ)を調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。

3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- 品名: 冷凍冷蔵庫 ●形名: (保証書に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日) ●故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間...お買いあげの日から1年間です。ただし、次の部品のみ5年間です。

- 放熱器(凝縮器)・圧縮機・毛细管・冷却器
- 配管・冷気循環用ファンモータおよびファン
- 放熱用ファンモータおよびファン

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

なお、食品の補償など製品の修理以外の保証はいたしかねます。

- 本品は家庭用冷蔵庫です。次のような場合の製品の故障、入れた物品の補償はいたしかねます。
 - 食品以外のものを入れた場合
 - 業務用に使用した場合

補修用性能部品の保有期間

- 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切後、9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

便利メモ

お客様へ...

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() -

愛情点検



長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を!こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとビリビリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は..... **シャープ修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は..... **シャープお客様相談センター** へ

シャープ修理相談センター

- 修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

（注）携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		東日本地区	西日本地区
●携帯電話 / PHSでのご利用は.....	（一般電話）	043-299-3863	06-6792-5511
●FAXを送信される場合は.....	（ F A X ）	043-299-3865	06-6792-3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

- ◎「持込修理」および「部品購入」のご相談は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にも承っております。

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

〔ただし、沖縄・奄美地区〕は... *月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地区	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市総台295-1
東海地区	横浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
	静岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水島坂1170-1
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
近畿地区	京都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国地区	広島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。（0410）

仕様

機 種 名		SJ-HV46J
電 源	定格電圧・定格周波数	100V・50/60Hz共用
電動機の定格消費電力		50Hz：110W　60Hz：110W
電熱装置の定格消費電力		330W (内保温用ヒータ：130W)
消費電力量		冷蔵庫ドア内側の品質表示銘板に表示
外形寸法（幅×奥行×高さ）		750mm×634mm×1830mm
質 量（重 量）		94kg
定 格 内 容 積	全 内 容 積	455 L
	冷 蔵 室	235 L
	切 替 室	20 L
	野 菜 室	88 L
	冷 凍 室	112 L (内製氷室20L)

冷蔵庫の消費電力量について

冷蔵庫の消費電力量は、日本工業規格(JIS C9607)の消費電力量試験方法(B法)により測定し表示していましたが、1999年3月からはJIS C9801の消費電力量試験方法による表示に変更しました。
また消費電力量は季節により変化することから、その表示を従来の「1カ月当たり」から「年間」の値に変更しました。
なお、実際にお使いになるときの消費電力量は周囲温度や湿度、扉の開閉頻度そして新しく入れる食品の温度や量などによって変化しますので目安としてください。

消費電力量測定基準

	JIS C9801消費電力量試験方法	
種 類	冷凍冷蔵庫	
	「スリースター」、「フォースター」機種	
庫 内 温 度	冷凍室	冷蔵室
	-18 以下	5 以下
扉開閉回数	8回/日	25回/日
周囲温度/湿度	25 / 70±5%	
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年) $W^{25} \times 365$ 日/年	

・ W^{25} : 周囲温度25 での1日当たりの消費電力量(kWh/日)

付属品

< 冷 蔵 室 > 棚 2 フリーセット棚 (前/後)各1 チルドケース (大/小)各1 小物ポケット 4 たまごケース 1 ボトルポケット 2 給水タンク 1 (給水キャップ・ふた・パッキン・タンク・フィルター・ケース・浄水フィルター・フィルターおさえ)	< 切 替 室 > あみ棚 1 切替室ケース 1 ステンレストレー 1 < 野 菜 室 > 米・野菜ケース 1 野菜ケース(中) 1 野菜ケース(下) 1 ケース仕切り 1 野菜立てケース 1 立てケース仕切り 1	< 製 氷 室 > 貯氷ケース 1 防音シート 1 シャベル 1 仕切り 1 < 冷 凍 室 > 冷凍ケース(上) 2 ステンレストレー 1 冷凍ケース(下) 1	< その他・印刷物 > 天面フィルター 1 フィルターカバー 1 ベースカバー 1 取扱説明書 1 保証書 1
---	---	---	---

別売品

	型 番	希望小売価格(2005年2月現在)	参照ページ
転倒防止用ベルト(2本セット)	019SF47	1,050円 (税抜価格1,000円)	7ページ
アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	420円 (税抜価格 400円)	8ページ
冷蔵庫用温度計	201 377 0002	903円 (税抜価格 860円)	11ページ
浄水フィルター	201 337 0065	840円 (税抜価格 800円)	32ページ

お求めはお買いあげの販売店へ

型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

除霜運転について

冷蔵庫内の霜は定期的に解かされ、蒸発皿(外からは見えない)にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。

冷凍室の性能

冷凍室の性能はJIS C 9607で規定しています。

	冷凍室	切替室(冷凍)
性能を表す記号	※*** (フォースター)	※※ (ツースター)
冷凍室内の負荷(食品)温度	-18 以下 ()	-12 以下
市販冷凍食品の保存期間の目安	約3ヵ月	約1ヵ月

フォースター冷凍室では、定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に、-18 以下に冷凍できます。

冷蔵庫活用ガイド

活用ガイド

1 こんな食品を保存します

※図中の温度は周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの目安の温度です。(温度調節「中」)



切替室

5種類の温度帯から選べます。
 ワイン：約8℃
 冷蔵：約3～5℃
 チルド：約0～2℃
 ソフト冷凍：約-8℃
 冷凍：約-15～-17℃
 食品例は 19ページ

冷蔵室

棚は 約2～5℃

- 下段しらえの材料や作りおきの総菜類、デザートなどの短期保存向き。
- 上段は長期ストック場所として、未開封のびん・缶類などを。

ドアポケットは 約3～7℃

- 調味料や飲み物などを保存。
- 卵は、たまごケースへ。

チルド

約0～2℃

乳製品：ヨーグルトやチーズなど
 発酵食品：納豆やみそなど
 練製品：かまぼこやちくわなど
 加工品：ハムやソーセージなど
 生鮮食品：肉類や魚介類などの保存に適しています。

製氷室

約-18～-20℃

貯氷コーナー横は

- アイスクリームや手作り菓子の保存場所に。

冷凍室

約-18～-20℃

上2段は

- おいそぎ冷凍でホームフリージングの場所に。
- 小物冷凍食品の整理や小出しする冷凍食品の保存場所に。

下段は

- 冷凍食品やホームフリージング食品の長期ストック場所に。

冷蔵庫で保存中でも食品の品質は低下します。

注意 いやなにおいがしたり変質・腐敗した食品は捨ててください。

野菜室

ふたつの温度帯で保存。

約3～5℃

中・下段は

- 野菜を区分して保存。
- にんじんやとうもろこしなどは立てて整理。

野菜立てケースは

- 長い野菜を立てて保存。ねぎ・大根・ごぼう・セロリなど。(型くずれや葉野菜の乾燥を防ぐためラップで包む)

約5～8℃

上段は

- 低温に弱い夏野菜や南方系の果物の保存に。
 - きゅうり・なす・ピーマン・オクラ・さやいんげん・トマト など
 - 夏みかん・サクランボ・オリーブ・パパイア・マンゴー など
- 米の保存に。(5kgを袋ごと)
ワンポイント 精米後のお米は、意外に賞味期限が短いものです。夏場は冷蔵庫での保存がおすすめです。



コツ おいそぎ冷凍を利用する

1


冷凍とは、食品の細胞中の水分が凍ること。この水分のほとんどが凍結する-1 ~ -5 の間をすばやく通過させることが上手な冷凍のコツ。

そのために

- 1回分ずつ小分けにして
- 薄く平らにして

そして

冷凍室へ入れ、おいそぎ冷凍を始める。

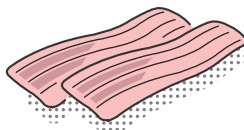


大きなかたまりは、すばやく冷凍できません！

コツ 保存は2カ月を目安に

2

冷凍保存中でも食品の品質は低下します。2カ月を目安に使い切るように。

- 日付けを入れて分かりやすく。

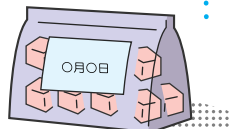

冷凍やけを防ぐひと工夫

脂身が多い肉や魚は、冷凍保存中も油脂が酸化。ラップしたあと光のしゃ断のためにアルミホイルで包みます。

コツ ゆっくり半解凍

3


とくに生ものは、完全に溶かすとドリップが多くなり、うまみや栄養分が逃げます。

- チルドケースでゆっくり解凍を。電子レンジでは、慎重に。

!!

再冷凍は禁物

味が落ち、衛生面でもよくありません。使う分だけ解凍できるように、小分けして冷凍を。

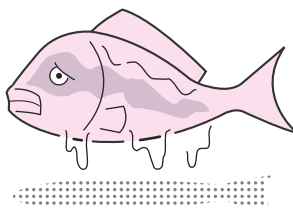

霜がついた食品は味も落ちていきます

霜の原因は水分。食品の表面や包装内の水分が凍ったものです。冷凍するときは、ラップでしっかり包み、袋の場合は空気抜きを忘れずに。

○便利・楽しい○

食品別フリージング


- ミンチ肉 ▶ 板状にし割りばしなどで筋目を入れて冷凍。パキッと割って使える。
- ウインナー ▶ あらかじめ切り目を入れて冷凍。凍ったまま調理できる。
- フライの材料 ▶ えびフライなど、衣までつけて冷凍。凍ったまま調理できる。
- 油あげ ▶ 油抜きが冷凍保存のコツ。熱湯をかけ、水気をきってラップに包む。
- ちりめんじゃこ ▶ 小分けして袋に入れてそのまま冷凍。食べる分ずつ使える。
- 野菜 ▶ ゆでて冷凍。凍ったまま調理。葉野菜やブロッコリーはかたゆでに。
- 大根おろし・山いも ▶ 市販の製氷皿に入れて凍らせ、凍ったら袋に入れる。
- ねぎ・パセリ ▶ みじん切りにして密閉容器で冷凍。
- ぶどう ▶ 丸ごと冷凍すれば素敵なデザートに。凍ったままかシャーベット状でどうぞ。

冷凍に向かない食品は...
(変質します)

● マヨネーズ



● かまぼこ・寒天菓子



● たまご

▶ 錦糸卵や泡立てた卵白ならオーケー！

● 牛乳

▶ ホワイトソースにすればオーケー！

野菜のかしこい保存のしかた

水気をとる

ケースに水がたまると野菜が傷みやすくなります。

大根や人参の葉は切り落とす

水分や栄養分が葉に吸収されてしまいます。

ラップするとより長持ち



冷やさなくてよい野菜は...

いも・ごぼう・玉ねぎ・かぼちゃなど

→ 風通しのよい日陰に保存。
じゃがいもにりんごを一緒に入れると発芽を防いでくれます。
(使いかけのものは野菜室へ)

さらにひと工夫

- 丸ごとキャベツ ▶ 芯をくり抜き、水を含ませたペーパータオルをつめる。
- セロリ ▶ 葉と茎に分ける。
- レタス ▶ 芯に小麦粉をつける。茎の部分の変色を防ぎます。
- 使いかけレモン ▶ 切り口に薄く砂糖をぬり、ラップで包む。
- しいたけ ▶ ひだを上にして。胞子が落ちると傷みやすくなります。



保存期間の目安

冷蔵庫内はときどき点検し、鮮度が落ちないうちに使いましょう。
(食品の保存期間は、食品の鮮度や冷蔵庫の使用状態により異なります)

冷蔵庫では


- たまご 1カ月
(生食は2週間)
- 豆腐(開封後) 3日
- 牛乳(開封後) 3日
- 調味料(開封後) 1カ月

ソフト冷凍では

- 肉類 2～3週間
- 魚介類 2～3週間

野菜室では

- 野菜 6日
 - いちご 3日
- (葉野菜にはラップすることをおすすめします。)

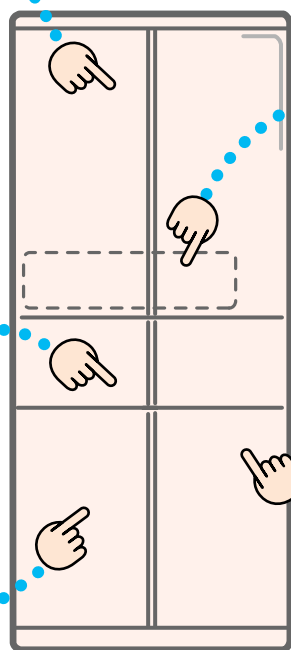

チルドケースでは

- 練製品(開封後) 4日
- ヨーグルト(開封後) 4日
- ハム・ソーセージ(開封後) 2週間
- 肉や魚 2～4日

冷凍室では

- ホームフリージングした食品 2カ月
- 買った冷凍食品 3カ月
- 乾物・お茶など 2～3カ月

こんなときは

移動/運搬(引っ越し)

警告

冷蔵庫本体の冷却回路(配管)を傷付けない。

注意

移動時は移動用取っ手を持つ。
持ちかたが悪いと手がすべり、けがのおそれがあります。

お知らせ


- 周波数の切り換えは不要です。(50/60Hz共用)
- 国内専用です。
- 横積みをしてください。
機械部(圧縮機など)の故障で冷えなくなることがあります。



準備

- 1 製氷皿を空にする。(26ページ)
- 2 電源プラグを抜き、アース線をはずす。
- 3 調節脚を上げる。

調節脚
(左右にある) 回す

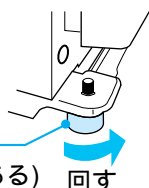

ご注意

- 運び出すときは、通路に保護シートなどを敷いてください。冷蔵庫内部の蒸発皿(外からは見えない)に水が残っている場合、床面にこぼれることがあります。
- 傷付きやすい床ではあらかじめ毛布などを敷いてください。
- 床におろすときは角を付けない。床を傷付けることがあります。
- ロープなどで冷蔵庫を吊り下げない。冷蔵庫が落下するおそれがあります。



前後に動かすとき

移動用車輪を利用する。
無理な移動や横方向への移動は床を傷付けます。



ひざで押さない。
ドアが、へこむことがあります。



移動用車輪(前後左右にある)

運び出すとき

背面上と底面の移動用取っ手を利用する。

ドアが開かないようにテープなどで固定。

● せまい通路では...
底面の取っ手を利用して冷蔵庫を横向きにする。
(ドアは開かないようにテープで固定する)

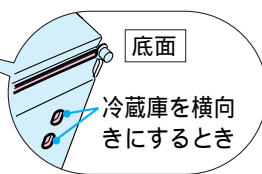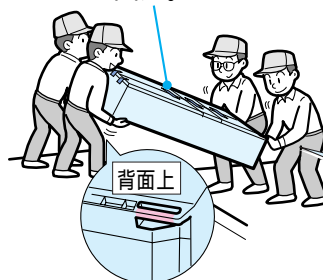

長期間使わない

- 1 製氷皿を空にする。(26ページ)
- 2 電源プラグを抜く。
- 3 庫内を清掃し、2~3日ドアを開け乾燥させる。
(においやカビを抑えるため)

お願い 冷蔵庫を屋外で保管しないでください。


停電

食品の追加保存、ドアの開閉をひかえてください。(再通電後、庫内および切替室操作パネルの設定は初期状態に戻ります)

切替室ドアのランプ点灯位置が次々と移動している

店頭展示用の設定になっています。次の方法で、設定を解除してください。

ランプ

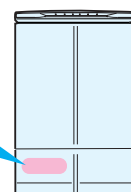

- 冷蔵室と製氷室を開けて、庫内操作パネルの「おいそぎ」ボタンを5秒以上押す。ランプの移動が止まります。



● 製品についてのお問い合わせは... シャープお客様相談センター
東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280
西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜~土曜：午前9時~午後6時
日曜・祝日：午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は...
39ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ <http://www.sharp.co.jp/>

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- 再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。
- この取扱説明書は環境にやさしい再生紙および大豆油インキを使用しています。

